PND-K3

Portable Navigation System

OWNER'S MANUAL

Version 1.0

IMPORTANT INFORMATION

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is intended to provide turn by turn instructions to get you to a desired destination. Please make certain that all persons using this navigation system carefully read these precautions and the following instructions fully.

1. This product is not a substitute for your personal judgment. Any route suggestions made by this navigation system may never supersede any local traffic regulations or your personal judgment and/or knowledge of safe driving practices. Do not follow route suggestions if the navigation system instructs you to perform an unsafe or illegal maneuver, places you in an unsafe situation, or routes you into an area which you consider unsafe.
2. Glance at the screen only when necessary and safe to do so. If prolonged viewing of the screen is necessary, pull over in a safe and legal manner and location.
3. Do not input destinations, change settings, or access any functions requiring a prolonged view of the monitor and/or remote control while you are driving. Pull over in a safe and legal manner and location before attempting to access the system.
4. Do not use the navigation system to route you to emergency services. Not all locations of emergency services such as police and fire stations, hospitals and clinics are contained in the database. Please use your own judgment and ask for directions in these situations.
5. The map database used in the navigation system is the most recent map data available at the time of production. Because of changes in streets and neighborhoods, there may be situations where the navigation system is not able to route you to your desired destination. In these cases, use your own judgment.
6. The map database is designed to provide you with route suggestions and does not take into account the relative safety of a suggested route or of factors which may affect the time required to reach your destination. The system does not reflect road closures or construction, road characteristics (i.e. type of road surface, slope or grade, weight or height restrictions, etc.), traffic congestion, weather conditions, or any other factors which may affect the safety or timing of your driving experience. Use your own personal judgment if the navigation system is unable to provide you with an alternate route.
7. There may be situations where the navigation system displays the vehicle's location erroneously. Use your own driving judgment in this situation, taking into account current driving conditions. Please be aware that in this situation the navigation system should correct the vehicle's position automatically. However, there may be times where you may have to correct the position yourself. If this is the case, pull over in a safe and legal manner and location before attempting operation.
8. Make certain that the volume level of the navigation system is set to a level which still allows you to hear outside traffic and emergency vehicles.

If there is anything in the manual about the operation of the navigation system which you are uncertain about, please contact your local Alpine authorized navigation dealer or Alpine at 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357) before using the navigation system.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

PND-K3 has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide more reasonable protection against harmful interference in a residential installation, and are more stringent than "outdoor" requirements.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician.

POINTS TO OBSERVE FOR SAFE USAGE

Read this manual carefully before using this system. It contains instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Alpine cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

This manual uses various pictorial displays to show you how to use this product safely and to alert you to potential dangers resulting from improper connections and operation. Following are explanations of these pictorial displays. It is important to fully understand the meanings of these pictorial displays in order to use this manual and the system properly.

⚠ WARNING

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.

DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.

Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISE WHILE DRIVING.

Failure to do so may result in an accident.

MINIMIZE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.

Viewing the display may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

USE THIS PRODUCT AS SPECIFIED.

Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.

Doing so may result in personal injury or damage to the product.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.

Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

⚠ CAUTION

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized ALPINE dealer or the nearest ALPINE Service Center for repairing.

⚠ PRECAUTIONS

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +45°C (+113°F) and -0°C (+32°F) before turning your unit on.

Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse(s) blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Servicing the Unit

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your ALPINE dealer or the nearest ALPINE Service Station for servicing.

Installation Location

Make sure the PND-K3 will not be exposed to:

- Direct sun and heat
- Excessive dust
- High humidity
- Excessive vibrations

Characteristics of LCD Panel

- After turning the system off, a slight ghost of the image will remain temporarily. This is an effect peculiar to LCD technology and is normal.
- Under cold temperature conditions, the screen may lose contrast temporarily. After a short warm-up period, it will return to normal.
- The LCD panel is manufactured using an extremely high precision manufacturing technology. Its effective pixel ratio is over 99.99%. This means that 0.01% of the pixels could be either always ON or OFF.

Using Headphones

If ACC or the monitor's power source is turned off, a loud noise may be produced through the headphone jack. Be sure to remove the headphones from your ears before you turn the monitor off.

In using this PND-K3 Portable Navigation System (hereinafter referred to as "System"), which includes Alpine Electronics, Inc. ("Alpine") Specifications, Space Machine, Inc. ("Space Machine") Software and NAVTEQ North America, LLC. ("NAVTEQ") Database, you are bound by the terms and conditions set forth below. By breaking the seal on the System and using your copy of the System, you have demonstrated your agreement to the terms and conditions of this Agreement. You should, therefore, make sure that you read and understand the following provisions.

The System may not be copied, duplicated or otherwise modified, in whole or in part, without the express written permission of Alpine, Space Machine and NAVTEQ.

The System may not be transferred or sublicensed to any third party for profit, rent or loan or licensed for reuse in any manner.

The System may not be decompiled, reverse engineered or otherwise disassembled, in whole or in part.

The System may not be used in a network or by any other manner of simultaneous use in multiple systems.

The System is intended solely for personal use (or internal use where the end-user is a business) by the consumer.

The System is not to be used for commercial purposes.

Neither Alpine, Space Machine nor NAVTEQ guarantees to the customer that the System meet the specific objectives of the user.

Neither Alpine, Space Machine nor NAVTEQ shall be responsible for any damages caused by the use of the System to the actual user and to any third party.

The warranty on the System shall not extend to an exchange or refund due to misspelling, omission of letters, or any other cosmetic discrepancy in layout found in the System.

The right to use the System shall expire either when the user destroys this software, or when any of the terms for use is violated and Alpine, Space Machine and/or NAVTEQ exercise the option to revoke the license to use this software.

The terms and conditions hereof apply to all subsequent users and owners as well as to the original purchaser.

The NAVTEQ Database may include or reflect data of licensors, including Her Majesty The Queen in right of CANADA. Such data is licensed on an "AS IS" basis. The licensors, including Her Majesty The Queen, make no guarantees, representations or warranties respecting such data, either express or implied, arising by law or otherwise, accuracy or fitness for a particular purpose.

The licensors, including Her Majesty The Queen, shall not be liable in respect of any claim, demand or action, irrespective of the nature of the cause of the claim, demand or action alleging any loss, injury or damages, direct or indirect, which may result from the use or possession of the data or the NAVTEQ database. The licensors, including Her Majesty The Queen, shall not be liable in any way for loss of revenues or contracts, or any other consequential loss of any kind resulting from any defect in the data or the NAVTEQ database.

End User shall indemnify and save harmless the licensors, including Her Majesty The Queen and the minister, and their officers, employees and agents from and against any claim, demand or action, irrespective of the nature of the cause of the claim, demand or action, alleging loss, costs, expenses, damages or injuries (including injuries resulting in death) arising out of the use or possession of the data or the NAVTEQ database.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS AND NOTICES 2
- Important Information 2

WARNINGS 3
- Points to Observe for Safe Usage 3

USER AGREEMENT 4

TABLE OF CONTENTS 5

IN THE BOX 6
- Accessories 6

SYSTEM FEATURES 7
- PND-K3 Portable Navigation System 7
- Cradle with Cigarette Lighter Charger 7

INSTALLATION 8
- Before You Start 8
- How to Mount the PND-K3 8
- How to Remove the PND-K3 8

MAIN MENU 9

MAP FUNCTIONS 10
- Setting the Map Orientation 10
- Estimate Time Display 10
- Route Button 10
- Repeating the Announcement 10
- GPS Status Bar 11
- Battery Status 11
- Zoom In/Out Map 11
- Switching Map Display 11

FROM THE MAP DISPLAY 12
- Setting a Destination 12
- Finding Local Places 12
- Setting Waypoints 12

INPUT A DESTINATION 13

SET A DESTINATION BY ADDRESS 14
- Finding a Destination by Entering Street Name First 14
- Finding a Destination by City Name First 14

SET A DESTINATION BY PLACE 15
- Finding a Place Near You or Near Your Destination 15
- Finding a Place Within City Vicinity 16
- Finding a Place Along Your Route 16

SET A DESTINATION BY HISTORY 16
- Deleting All History 16

SET A DESTINATION FROM THE ADDRESS BOOK 17
- Editing Address Book 17

SET A DESTINATION BY COORDINATES 17

SET A DESTINATION BY INTERSECTION 18
- Finding a Destination by Entering a Street Name First 18
- Finding a Destination by Entering a City Name First 18

DESTINATION OPTIONS 19
- Finding Nearby Places 19
- Finding Alternative Routes to the Destination 19
- Setting a Destination as Home 19
- Saving a Destination into the Address Book 20
- Setting Waypoints 20

ROUTE 22
- Viewing Turn List During Guidance 22
- Finding an Alternate Route 22
- Finding a Detour 22
- Editing Waypoints 22
- Canceling Route 22

HOME 23
- Going Home 23

BLUETOOTH 24
- Enable Bluetooth 24
- Auto Connect 24
- Auto Answer 24

MOBILE PHONE 25
- Placing Calls 25
- Receiving Phone Calls 26
- Call Options 26

SETTINGS 27

CUSTOMIZING DISPLAY 28
- Menu Color 28
- Brightness 28
- Setting Day/Night Mode 28
- Screen Recalibration 28
- Backlight Timing 28

CUSTOMIZING MAP 28
- Displaying and Editing Icons on the Map 28
- Showing Trail Dots 28

CUSTOMIZING NAVIGATION TOOL 29
- Route Method 29
- Guidance Map 29
- Route Button 29
- Show Route Overview 29
- Auto Zoom 29
- Avoid Unverified Roads if Possible 29
- Start Demo 29

SETTING AUDIO 30
- Changing Navi Mix Volume 30
- Button Sounds 30
- Guidance Prompt 30

REGIONAL SETTINGS 30
- Language 30
- Units 30
- Clock 30
- Time Zone 30

INFORMATION 31

VIEWING DASHBOARD 31

VIEWING GPS STATUS 32

VIEWING SYSTEM INFORMATION 32

MUSIC PLAYER 33

IN CASE OF DIFFICULTY 34

SPECIFICATIONS 35

INDEX 36

LIMITED WARRANTY 37

Congratulations and thank you for purchasing the Alpine PND-K3 Portable Navigation System. We hope you enjoy using this exciting product and trust that it will make your driving experience more comfortable, stress-free, and entertaining.

The PND-K3 Portable Navigation System provides an easy-to-use user interface, clear, easy-to-understand spoken driving instructions, and award winning design all in a portable product. PND-K3 is built upon Alpine's history of navigation success in North America. Please read this manual carefully. If you have any further questions about PND-K3's operation, feel free to call Alpine at 1-888-NAV-HELP (628-4357) for technical assistance.

IN THE BOX

> ACCESSORIES

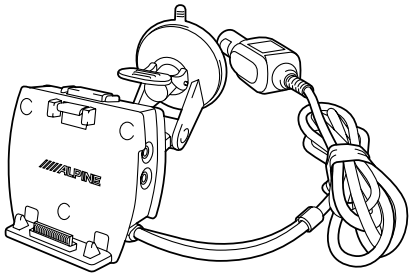

CRADLE WITH CIGARETTE LIGHTER CHARGER

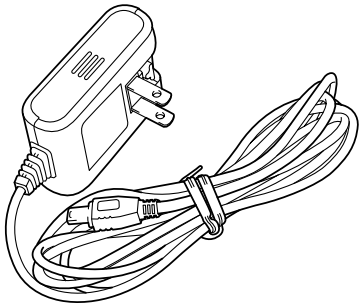

POWER ADAPTER

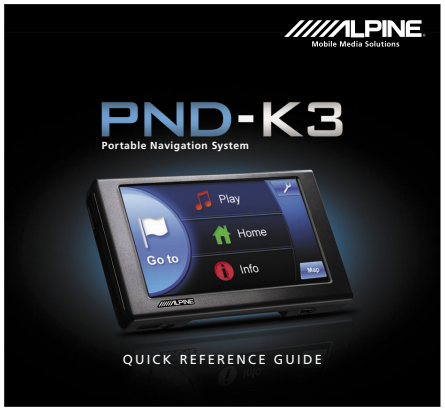

QUICK REFERENCE GUIDE

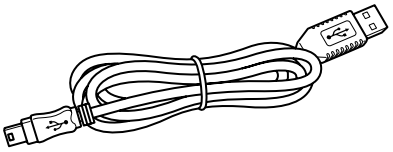

USB CABLE

- REGISTRATION CARD
- CRADLE MOUNTING PLATE

PND-K3 PORTABLE NAVIGATION SYSTEM

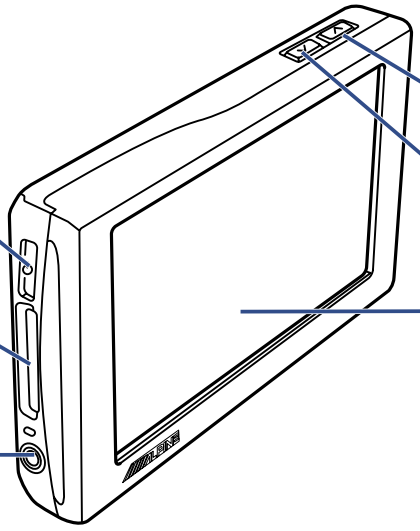
POWER BUTTON
Press and hold for 2 seconds to turn the device on or off
SD/MMC CARD SLOT
For music playback (SD card not included)
HEADPHONE JACK
(Headphone not included)
VOLUME UP BUTTON
VOLUME DOWN BUTTON
SCREEN

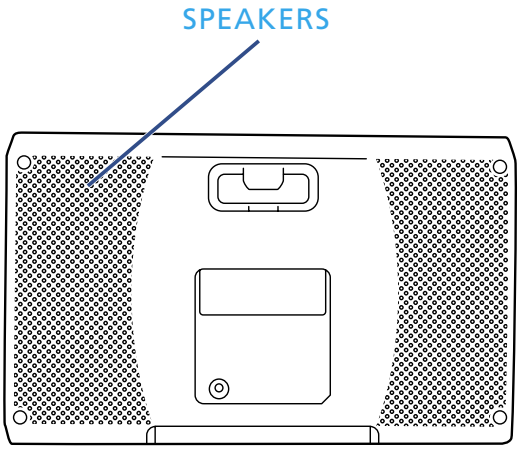

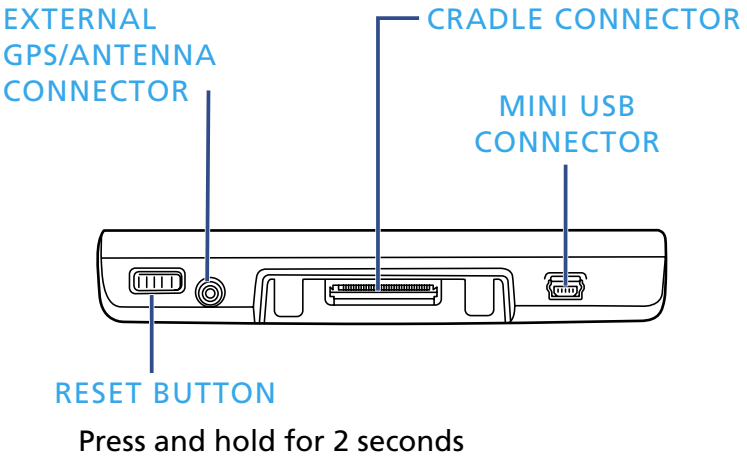

CRADLE WITH CIGARETTE LIGHTER CHARGER

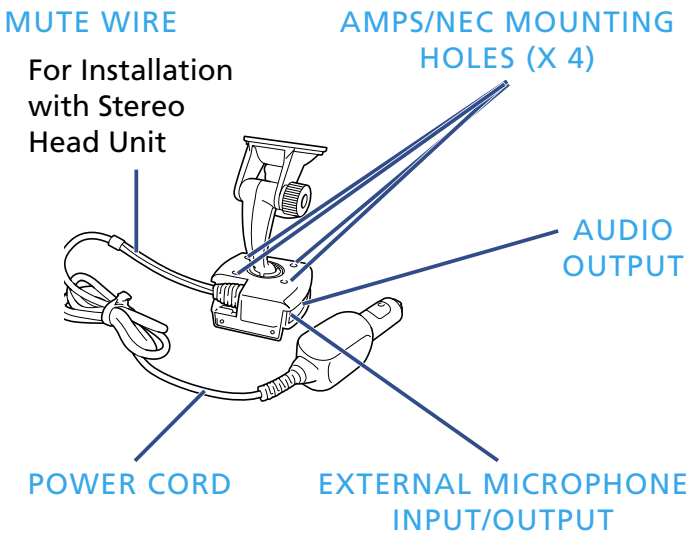

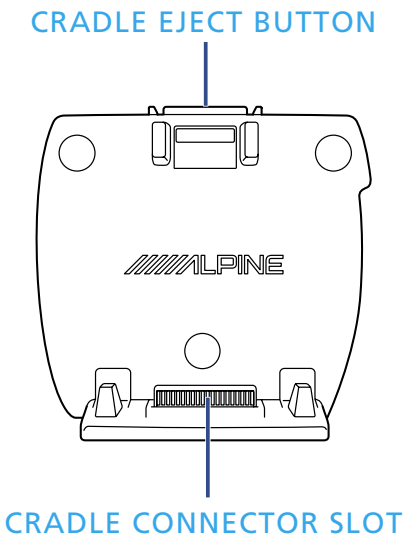

BEFORE YOU START

Before you start, charge the PND-K3 for at least 3 hours, using the included AC charger.

HOW TO MOUNT THE PND-K3

1 Find a spot suitable for the navigation device. Stick the suction cup against the desired mounting location. Press the lever to secure the suction cup.

2 Guide the navigation device onto the cradle.

3 Gently push until a click sound is heard and the device is locked in place.

HOW TO REMOVE THE PND-K3

1 Press on the button immediately behind the navigation device. This will release the unit forward. Gently lift the device from its cradle.

GO TO BUTTON

Press this to start entering a destination.

See page 13-18.

PLAY BUTTON

Press this to go to the music player.

See page 33.

SETTINGS BUTTON

Press this to change system settings.

See page 27-30.

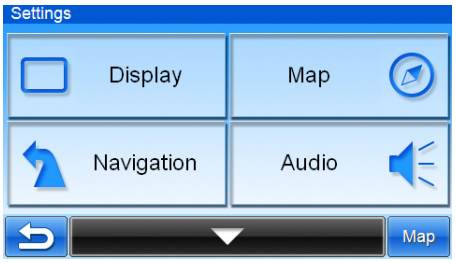

PHONE BUTTON

Press this button to make a phone call, when Bluetooth device is connected

See page 25-26.

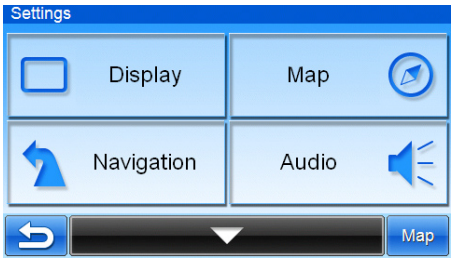

HOME BUTTON

Press this to go to a saved home location.

See page 23.

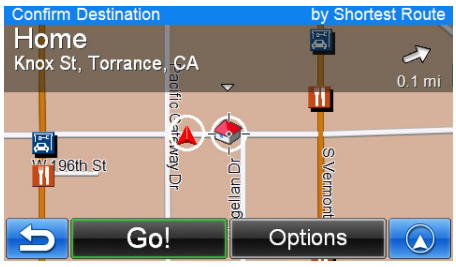

INFO BUTTON

Press this to check information such as:

- GPS receiver status
- Speed and trip information

See page 31-32.

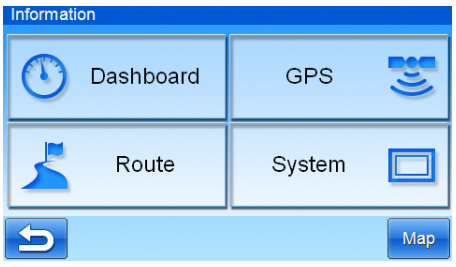

MAP BUTTON

Press this to go to the map.

See page 10-11.

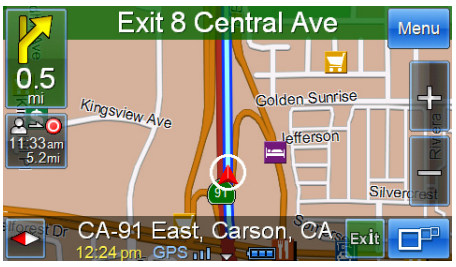

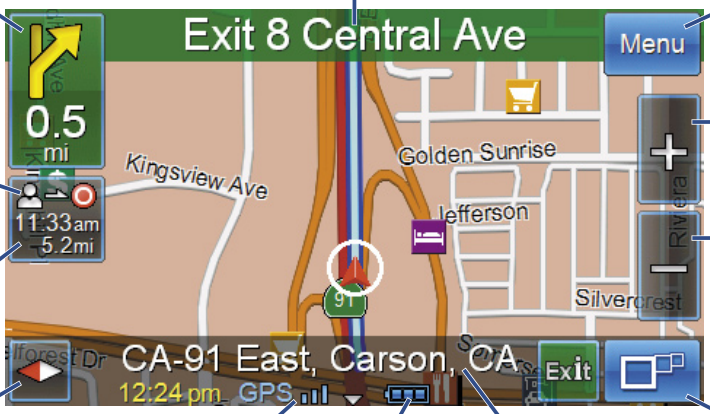

NEXT MANEUVER ARROW AND VOICE PROMPT BUTTON

NEXT STREET NAME

MAIN MENU BUTTON

ROUTE BUTTON

ZOOM IN BUTTON

ZOOM OUT BUTTON

ETA/ETR/DISTANCE TO DESTINATION

MAP ORIENTATION

BATTERY STATUS INDICATOR

CHANGE ROUTE VIEW TO ARROW ONLY MODE

GPS STATUS BAR

CURRENT POSITION

SETTING THE MAP ORIENTATION

Touch this icon to switch between **North Up**, **Heading Up** and **3D View**.

NORTH UP

In north up view, north is always at the top of the display. This makes it easy to determine your current heading with respect to the map.

HEADING UP

In heading-up view, the current direction is always pointing to the top of the display. This makes it easy to see the direction of the next turn on the map.

3D VIEW

The 3D View offers you a more realistic perspective by tilting the map and displaying it with a horizon line. Streets are displayed as you approach them instead of from a birds-eye view.

ESTIMATE TIME DISPLAY

This icon displays Estimated Time Remaining, Estimated Time of Arrival or Direction to Destination.

See page 29 to change this setting.

Note: The time estimates are based on the average speed. The estimate time will vary depending on vehicle speed. The arrow always points toward the destination.

ROUTE BUTTON

Touch this icon and it will take you to the route menu.

Note: When not in the guidance mode, only the current position can be seen. Zoom buttons, Map Orientation button and Main Menu are available.

REPEATING THE ANNOUNCEMENT

Touch this icon to repeat the guide announcement.

(Same as Next Maneuver Arrow)

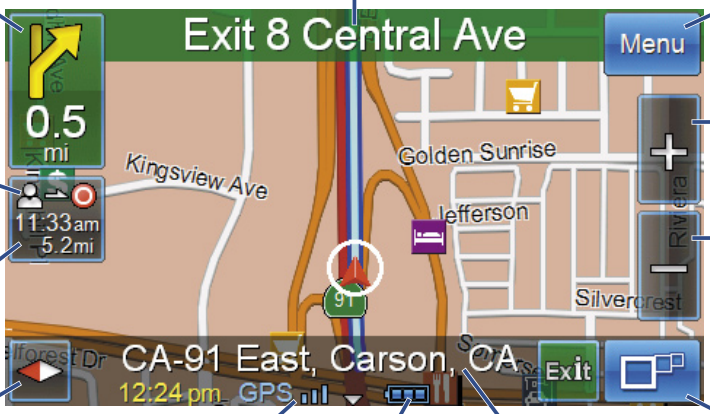

NEXT MANEUVER ARROW AND VOICE PROMPT BUTTON

NEXT STREET NAME

MAIN MENU BUTTON

ROUTE BUTTON

ZOOM IN BUTTON

ZOOM OUT BUTTON

ETA/ETR/DISTANCE TO DESTINATION

MAP ORIENTATION

BATTERY STATUS INDICATOR

CHANGE ROUTE VIEW TO ARROW ONLY MODE

GPS STATUS BAR

CURRENT POSITION

GPS STATUS BAR

GPS Signal Strength

BATTERY STATUS

This shows status of the battery.

(Lightning bolt) indicates that the battery is currently charging.

(3 bars) indicates that the battery has more than 60% charge.

(2 bars) indicates that the battery has more than 40% charge.

(1 bar) indicates that the battery has about 10% charge remaining.

ZOOM IN/OUT MAP

Touch this icon to zoom in.

Touch this icon to zoom out.

SWITCHING MAP DISPLAY

Touch this button to switch between Map and Arrow modes.

Note: You can only switch map display during guidance mode.

ARROW MODE

Displays three successive arrow maneuvers all the way to your destination while providing turn-by-turn guidance prompts.

MAP MODE

Shows a full-screen map of the area while providing turn-by-turn guidance prompts.

SETTING A DESTINATION

1. Touch anywhere on map screen.
2. The vehicle arrow changes to a crosshair cursor.
3. Move the cursor to the new desired street.

NOTE: Use Map Zoom button to zoom out the map if the destination is far from the current location.

4. Touch the selected position bar on the bottom of the screen.
5. Select Set as Destination.
6. Touch Go! on the Confirm Destination Screen.

NOTE: To use destination options on the Confirm Destination Screen, see page 19-21 for details. To cancel, touch Previous Screen icon .

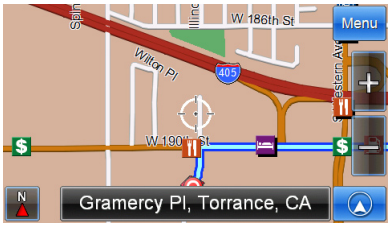

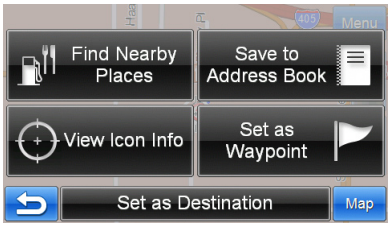

FINDING LOCAL PLACES

1. Touch anywhere on map screen.

   The vehicle arrow changes to a crosshair cursor.
2. Touch the selected position bar on the bottom of the screen.
3. Select Find Nearby Places.
4. Select the desired category and the desired place.
5. Touch OK on the Confirm Destination Screen.

NOTE: To use destination options on the Confirm Destination Screen, see page 19-21 for details. See Find Local Places on page 15-16 for finding places though Places menu.

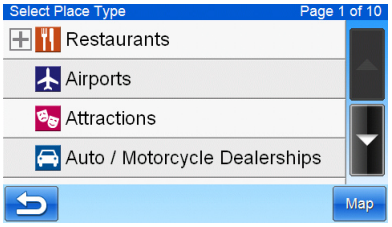

SETTING WAYPOINTS

1. Touch anywhere on map screen.
2. The vehicle arrow changes to a crosshair cursor.
3. Move the cursor to the desired waypoint.
4. Touch the selected position bar on the bottom of the screen.
5. Select Set as Waypoint and the destinationn will automatically be added to the Waypoint List.
6. Touch Go!

NOTE: To add another waypoint, see page 20.

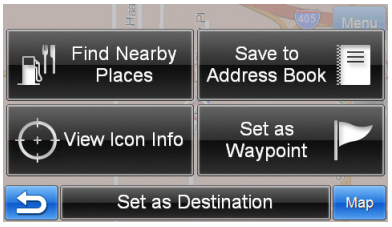

ADDRESS BUTTON

Search by typing an address.

See page 14.

HISTORY BUTTON

Select from recent destinations.

See page 16.

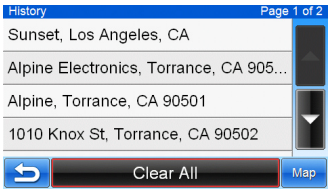

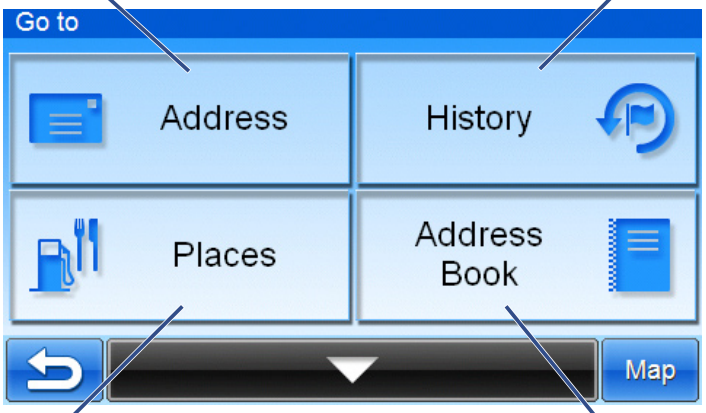

PLACES BUTTON

Select places.

See page 15-16.

ADDRESS BOOK BUTTON

Select from saved destinations.

See page 17.

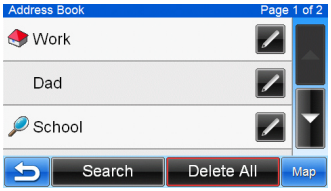

INTERSECTION BUTTON

Set destination by intersection.

See page 18.

COORDINATES BUTTON

Set destination using geographic coordinates.

See page 17.

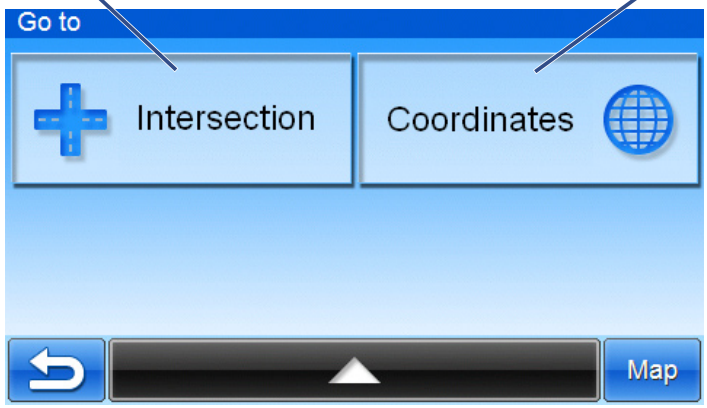

There are several ways to set a destination. You can set a destination directly from the map (Page 12) or select Go to from the main menu.

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Address

FINDING A DESTINATION BY ENTERING STREET NAME FIRST

1. Select by Street.
2. Type the street name and touch OK.

   If there are multiple matches, the system automatically displays a short list of street names.

   Type only the name of the street. Prefix and suffix of the street are not necessary.

   The list of applicable street names appears.
3. Select the desired street name from the list.
4. Type the address number and touch OK.
5. Type the desired city.

   If there are multiple matches, the system lists cities containing the street name and address number that you keyed in.
6. The Confirm Destination Screen appears. Select Go! to calculate the route.
7. See page 20-22, to see more details about Options on the confirmation destination screen.

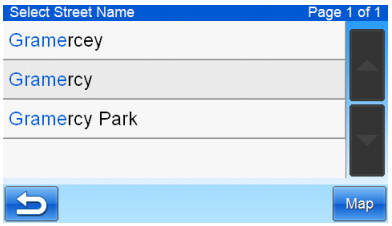

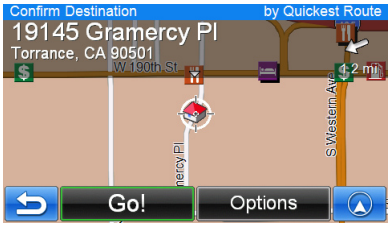

FINDING A DESTINATION BY CITY NAME FIRST

1. Select by City.
2. Type the city name and touch OK.

   If there are multiple matches, the system automatically displays a short list of city names. Select the desired city.
3. Type the characters of the street name and touch OK.
4. The list of applicable street names appears. Select the desired street.
5. Type the address number and touch OK.
6. The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

You can select from approximately 6 million place locations stored inside your PND-K3 Portable Navigation System.

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Places

FINDING A PLACE NEAR YOU OR NEAR YOUR DESTINATION

NOTE: Last 4 names and Last 4 types takes you to a list from the last 4 places/types you have previously entered.

BY NAME

1 Select by Name.

2 Type the desired place name. Touch OK.

A list of place names appears.

3 Use the arrow to the right of the list to scroll up and down the list.

4 Select the desired place.

For emergency locations such as Police Stations, Hospitals, etc., please verify availability before proceeding to such locations.

5 The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate a route.

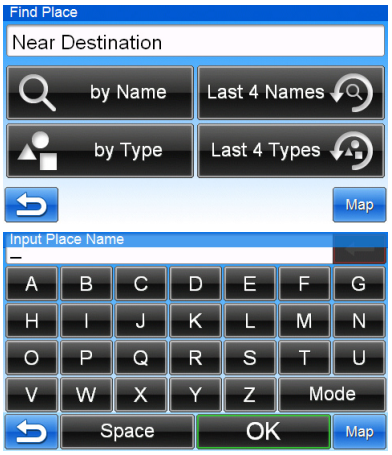

BY TYPE

1 Select by Type.

2 Select a desired type.

3 There are 37 Place categories to choose from including ATMs, Banks, Gas Stations, Grocery Stores, Hotels, Parking Lots, Restaurants and more.

4 Follow steps 3 through 6 of the instructions above.

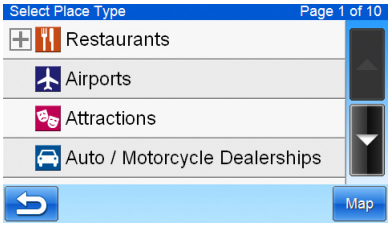

SET A DESTINATION BY PLACE, CONTINUED

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Places

FINDING A PLACE WITHIN CITY VICINITY

1 Select Within City Vicinity.

2 Select Within a City.

NOTE: Last 4 Cities takes you straight to the list of cities you have previously entered.

3 Type a city name and select a city.

4 You can choose by Name or by Type.

5 Follow steps from "by Name" or "by Type" on page 16.

FINDING A PLACE ALONG YOUR ROUTE

1 Select Along Route.

2 Select the desired place type button. Touch OK.

NOTE: Highlighted (YELLOW) button means it is selected. You can select multiple place types. Touch the button again to turn the selection on or off.

3 A list of places appears

Select the desired place.

4 Touch Go!

SET A DESTINATION BY HISTORY

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ History

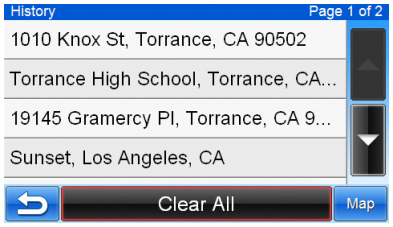

1 The list of recent destinations appears. Select the destination.

2 The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

NOTE: To use destination options on the Confirm Destination Screen, see pages 20-22 for details.

DELETING ALL HISTORY

Go to Main Menu ➜ History

1 Touch Clear All.

2 Touch Yes to delete all previous destinations.

SET A DESTINATION FROM THE ADDRESS BOOK

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Address Book

1 Select the desired destination.

2 The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

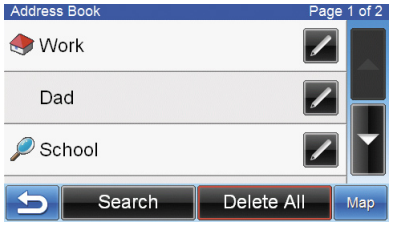

EDITING ADDRESS BOOK

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Address Book

1 Select the destination you would like to modify.

2 Touch to edit your entry.

3 Edit Name, Phone Number and Icon or delete the selected destination.

NOTE: Select DELETE ALL to delete all addresses saved in the address book.

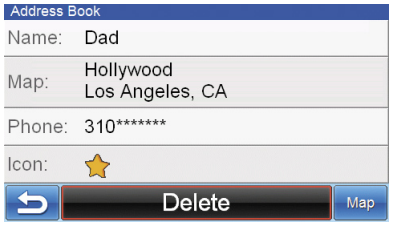

SET A DESTINATION BY COORDINATES

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Coordinate

1 Enter the Latitude of your destination. Touch OK.

2 Enter the Longitude of your destination. Touch OK.

3 The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

NOTE: To use destination options on the Confirm Destination Screen, see pages 19-21 for details.

Go to Main Menu ➜ Go to ➜ Intersection

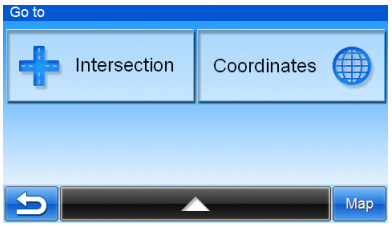

FINDING A DESTINATION BY ENTERING A STREET NAME FIRST

1. Select by Street.
2. Type in the first street name. Touch OK.

   The list of applicable street names appears. Select the desired street and input the address number.
3. Input the second street name.

   If there is only one street crossing with the first street, the name of the street automatically appears.
4. Confirm City name if there are more than 1 cites with the same intersection.
5. The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

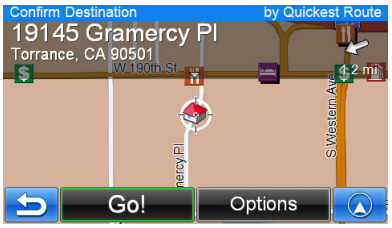

Note: To use other functions on the Confirm Destination Screen, see page 19-21 for details.

FINDING A DESTINATION BY ENTERING A CITY NAME FIRST

If you know the city name of the intersection you are searching, select by City. The choice of the street is narrowed down automatically. This saves time in entering the street information.

1. Select by City.
2. Type the city name, then select the city from the list.
3. Input the first street name.
4. Input the second street name.
5. The Confirm Destination Screen appears. Touch Go! to calculate the route.

NOTE: Last 4 Street and Last 4 Cities takes you to a list of the last 4 entries.

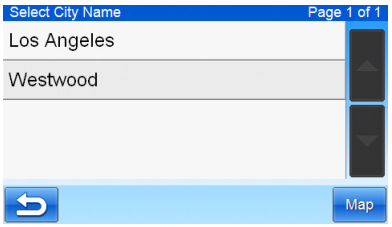

The Destination Options Menu allows you to find places nearby, find alternative routes to get to your destination, set a destination as your home, save a destination in the address book, and create waypoints.

To get to the Destination Options Menu, enter your desired destination by using the method on pages 13-18 in order to get to the Confirm Destination Screen.

Select Options.

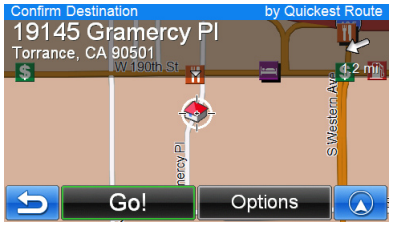

FINDING NEARBY PLACES

1. Touch Find Nearby Places.
2. Select a desired place type.
3. Select a desired place name.
4. Touch Go! to calculate the route.

NOTE: To find local places directly from the map, go to page 12.

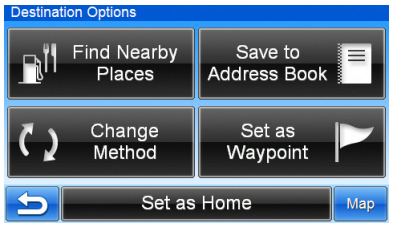

FINDING ALTERNATIVE ROUTES TO THE DESTINATION

1. Touch Change Method.
2. Select a method below.
   - Avoid Freeway
   - Avoid Toll Road
   - Use Time Restricted Road
   - Use Ferry
3. Select Quickest or Shortest.
4. Touch the Back button.

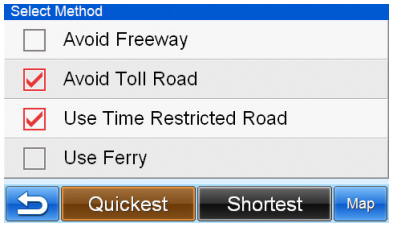

SETTING A DESTINATION AS HOME.

1. Touch Set as Home.
2. Touch OK or type desired name and touch OK.
3. Select desire icon. If there is no desired icon, touch No Icon.
4. Touch OK.

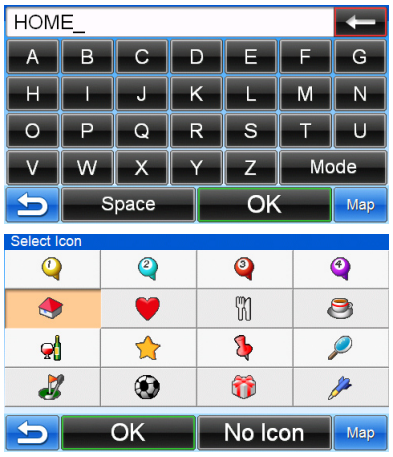

To get to the Destination Options Menu, enter your desired destination by using the method on pages 13 through 18 in order to get to the Confirm Destination screen.

Select Options.

SAVING A DESTINATION INTO THE ADDRESS BOOK

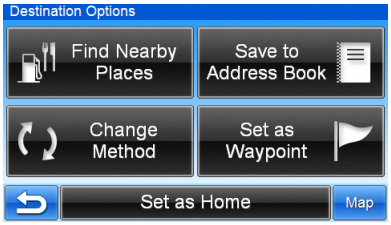

1. Touch Save to Address Book.
2. Type in desired name. Touch OK.
3. Select an icon. If there is no desired icon, touch No Icon.
4. Touch Ok.

SETTING WAYPOINTS

You can set up to 3 waypoints between you current location and your destination. The final destination must be set before entering any waypoints

ADDING A WAYPOINT

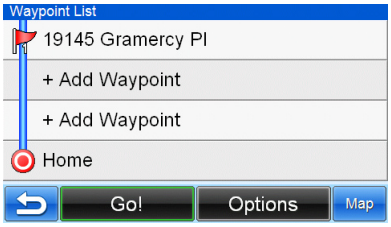

1. Touch Set as Waypoint and the destination is automatically added to the Waypoint List.
2. Touch Go! to calculate the route.

ADDING ANOTHER WAYPOINT

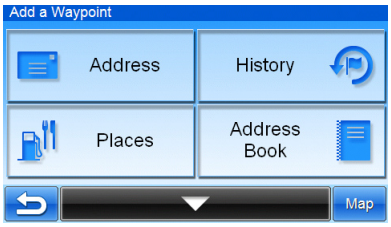

1. Before you touch Go! at the Waypoint List screen, touch Add a Waypoint.
2. Enter the waypoint with any method just as finding a destination. (Page 13-18)
3. Touch Set as Waypoint to confirm.
4. The system returns to the Waypoint List screen. Touch Go! to calculate the new route.

SETTING A WAYPOINT DIRECTLY FROM THE MAP

See page 12.

To get to the Destination Options Menu, enter your desired destination by using the method on pages 13 through 18 in order to get to the Confirm Destination screen.

Select Options.

SETTING WAYPOINTS, CONTINUED

OPTIMIZING YOUR ROUTE

1. Touch Set as Waypoint. The Waypoint List appears.
2. Touch Options. Waypoint options screen appears.
3. Touch Optimize Route.
4. The system takes you back to the Waypoint List screen with optimal route. Touch Go! to calculate the route.

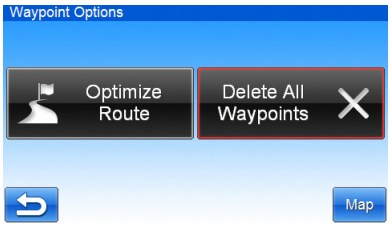

DELETING A WAYPOINT

1. Select the desired waypoint to delete from the list.
2. Touch Delete.

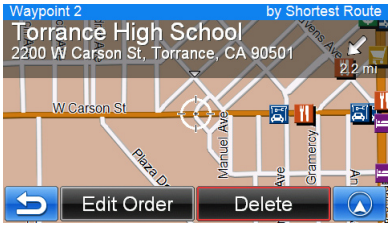

DELETING ALL WAYPOINTS

1. Touch Options.
2. Touch Delete All Waypoints. Touch Yes to confirm.
3. Touch the Back button to get back the Waypoint List or touch the Map button to get back to the map.

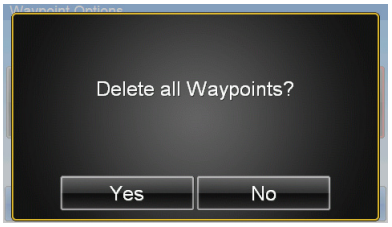

EDITING ORDER OF WAYPOINTS

1. Main Menu ➜ Info ➜ Route ➜ Edit Waypoints
   or from the Map ➜ Route ➜ Edit Waypoints
2. At the Waypoint List Screen, select the desired waypoint to edit.
3. Touch Edit Order.
4. Use the Up and Down buttons to move the waypoint.
5. Touch OK and the system returns to the Waypoint List screen.
6. Touch Go! to calculate the route.

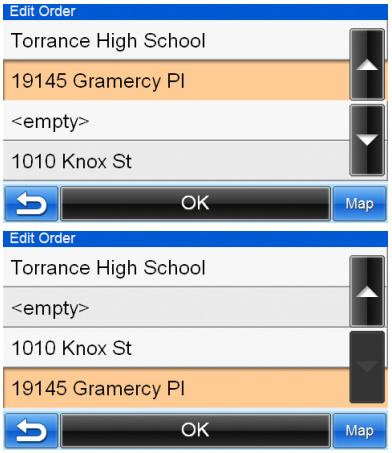

VIEWING TURN LIST DURING GUIDANCE

You can view a list of street names and upcoming turns and streets.

Main Menu ➜ Info ➜ Route

or

directly from the Map ➜

1 Touch View Turn List.

2 A list of upcoming streets and turns appears on the screen.

To preview a specific point, select a street name/maneuver on the list.

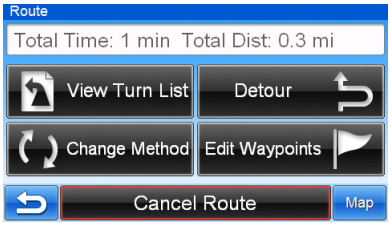

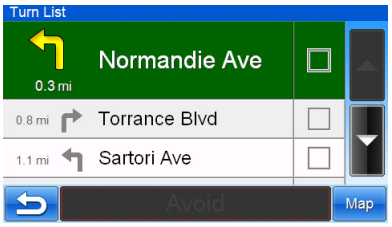

FINDING AN ALTERNATE ROUTE

On Route screen, touch Change Method.

NOTE: You can select and re-calculate an alternate route based on Quickest Route or Shortest Route and select Avoid Freeway, Toll Road, Time Restricted Road or Ferry.

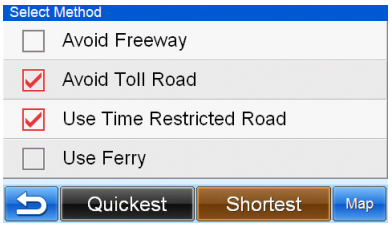

FINDING A DETOUR

BY DISTANCE

1 On Route screen, touch Detour.

2 Choose detour from 1/2 mile, 1 mile, 2 miles or 5 miles.

The system automatically calculates and displays a detoured route.

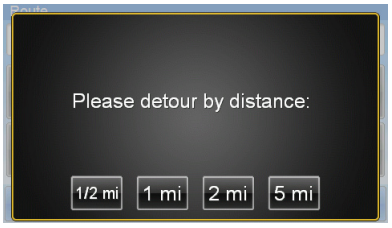

AVOIDING A PARTICULAR STREET

1 Touch View Turn List

2 List of upcoming streets and turns appears on the screen. Select the Street Name.

3 Touch Avoid.

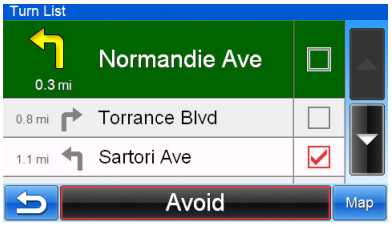

EDITING WAYPOINTS

To edit waypoints, see page 21.

CANCELING ROUTE

From Route screen, touch Cancel Route.

NOTE: After canceling the route, you can not select Route Menu until the next destination has been set. To set next the destination, see Destination Menu on Page 13.

You can go Home from anywhere once the Home Address is set. See page 19 to set a destination as Home.

GOING HOME

Go to Main Menu ➜ Home

Touch Go! to calculate the route.

NOTE: To find an alternate Route to go Home, see page 22.

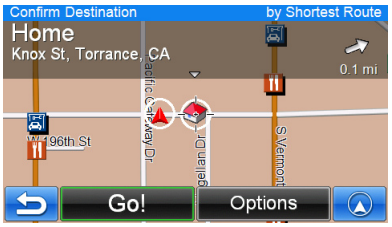

Bluetooth enabled mobile phones can be paired to interface with PND-K3. You can customize this interface using the Bluetooth Setup controls.

Go to Main Menu ➜ ➜ Bluetooth.

The Bluetooth Setup menu appears and displays the setup options.

1 Select 'Bluetooth Devices...'.

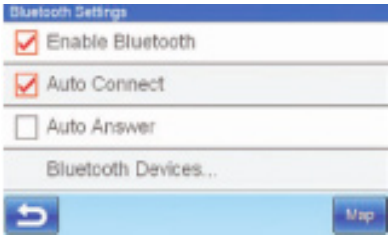

2 Select 'Discoverable Mode'.

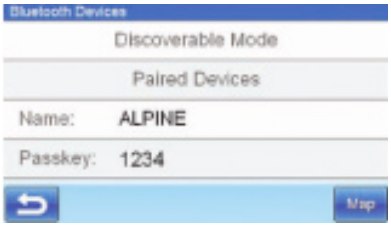

3 On the Bluetooth enabled mobile phone, search for Bluetooth devices

4 Once the PND-K3 is found on the mobile phone, connect to the PND-K3.

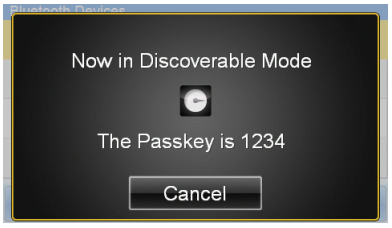

ENABLE BLUETOOTH

This allows you to turn the Bluetooth functionality ON or OFF.

AUTO CONNECT

Turning Auto Connect on allows the last connected phone to automatically connect with the PND-K3 whenever they are in range of each other and both have Bluetooth turned on.

AUTO ANSWER

This allows the PND-K3 to automatically answer all incoming calls for you after the first ring.

Most Bluetooth enabled mobile phones can be synchronized to interface with PND-K3. Once you have paired and synchronized your mobile phone with PND-K3 (see Setup on page 24) you can place and receive calls in addition to many other convenient functions. Some Bluetooth enabled phones may not be compatible and some features may not be available even after synchronizing and pairing.

Note: It may take a few minutes for information to transfer from your phone to the PND-K3.

PLACING CALLS

Touch Main Menu ➜ .

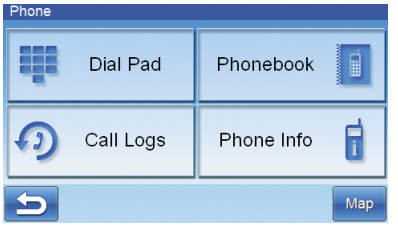

USING THE 12 KEY DIAL PAD

1 Touch Dial Pad.

2 Enter the number and touch .

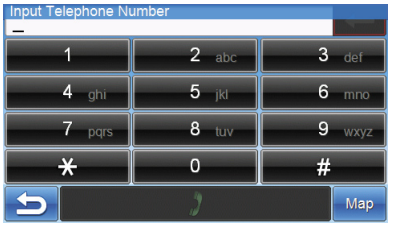

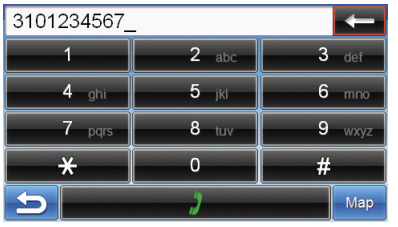

USING YOUR PHONEBOOK

Touch Phonebook.

1 Begin entering the name of the contact you wish to call.

2 A list appears. Select the desired contact from the list.

3 The confirmation screen appears with the contact's detailed information. Touch Dial to place the call.

Touch Main Menu ➜ .

USING YOUR CALL LOGS

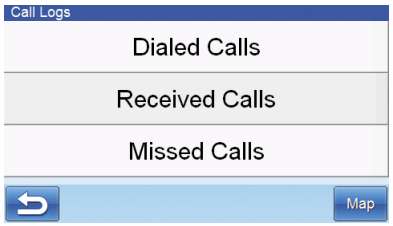

1 Touch Call Logs.

2 Touch Dialed Calls, Missed Calls or Received Calls.

3 A list of your call history appears. Select the desired contact from the list.

4 Confirmation screen appears with the contact's detailed information if available. Touch Dial to place the call.

NOTE: You can continue to use the PND-K3 during an active call. Touch the icons to jump to the Map screen or Main Menu screen. Touch the red phone icon to return to the call menu.

RECEIVING PHONE CALLS

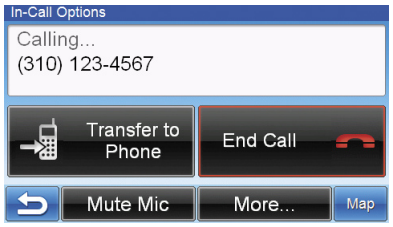

When your mobile phone is actively paired with the PND-K3, a pop-up window appears when you have an incoming call. The caller ID number is displayed when available.

1 Touch Answer to accept the call or Ignore to ignore it.

NOTE: Touch Answer via Phone if you need to take the call with your mobile phone handset.

CALL OPTIONS

During an active call, the in-call option menu will appear. This menu displays the Caller ID Name, Phone Number, and Call Duration. The following options are also available from this menu:

Mute Mic

This allows you to temporarily mute the microphone. You can still hear the caller, but the caller cannot hear you.

Transfer to Phone

You can transfer the call from the PND-K3 to your mobile phone for greater flexibility.

End Call

This ends the current phone call.

NOTE: After ending a call the previous menu appears automatically..

More...

This takes you to the phone menu.

DISPLAY BUTTON

For display settings, see page 28.

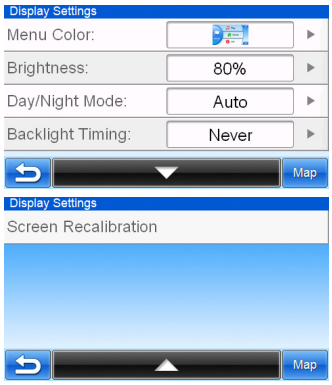

MAP BUTTON

For map settings, see page 28.

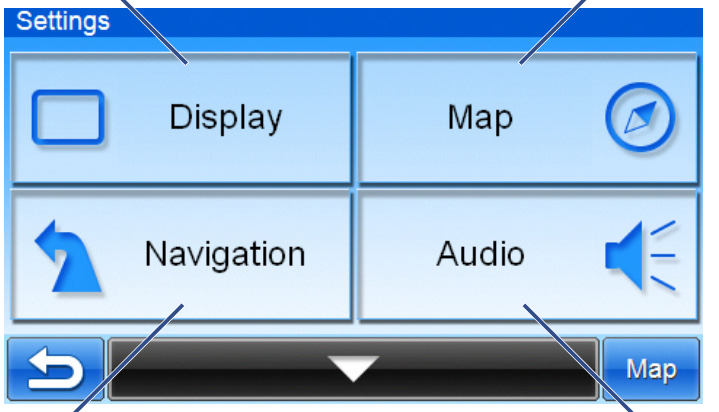

NAVIGATION BUTTON

For navigation settings, see page 29.

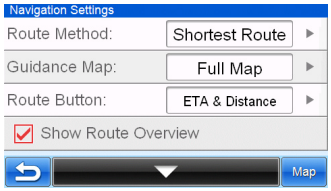

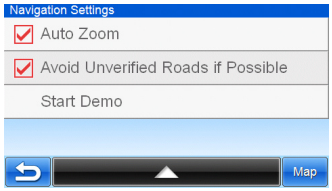

AUDIO BUTTON

For audio settings, see page 30.

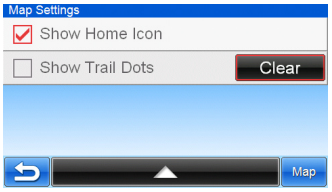

REGIONAL BUTTON

For Regional settings, see page 30.

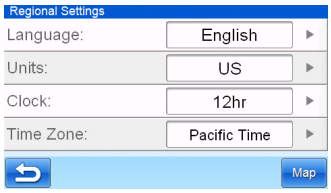

BLUETOOTH BUTTON

For Bluetooth settings, see page 24.

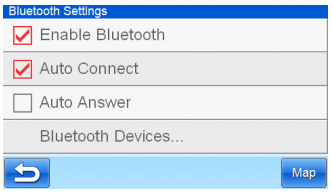

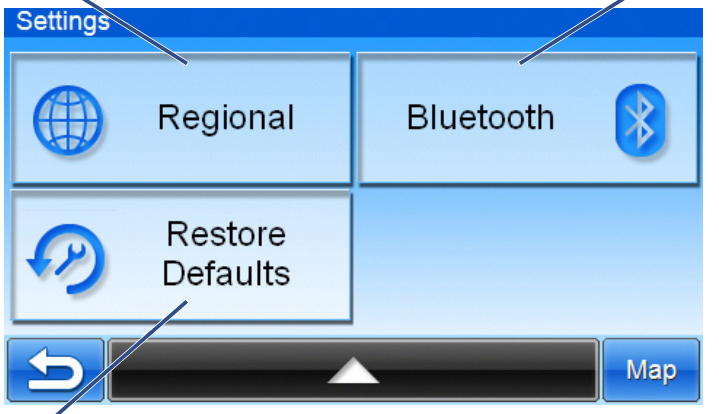

RESTORE DEFAULTS BUTTON

This allows you to delete all stored information and default back to the original factory settings.

CUSTOMIZING DISPLAY

Go to Main Menu ➜ ➜ Display.

NOTE: Touch OK to complete the setting.

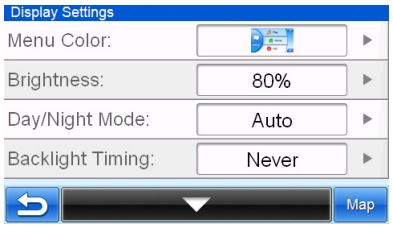

MENU COLOR

You can choose from 8 different colors for all menu screens.

BRIGHTNESS

The brightness of the screen can be adjusted.

SETTING DAY/NIGHT MODE

Day - a bright tone screen

Night - a dark tone screen

Auto - switches automatically between Day and Night modes

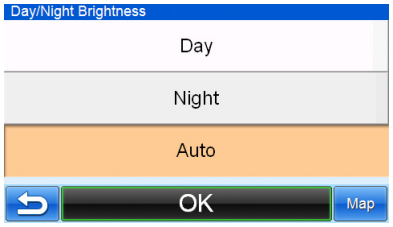

SCREEN RECALIBRATION

This allows you to recalibrate the touch screen for better accuracy.

BACKLIGHT TIMING

You can change the length of time before the display switches to energy saver mode.

CUSTOMIZING MAP

You can customize map color, vehicle icon, and place icons on the map.

Go to Main Menu ➜ ➜ Map.

NOTE: Touch OK to complete the setting.

DISPLAYING AND EDITING ICONS ON THE MAP

Place Icons, the Home Icon and Icons used in the Address Book can be turned on and off from the Display Setup Menu.

SHOWING TRAIL DOTS

The Trail feature allows you to turn on and off trail dots that appear wherever the vehicle icon traverses. This is especially helpful for off-road enthusiasts.

Go to Main Menu ➜ ➜ Navigation.

NOTE: Touch OK to complete the setting.

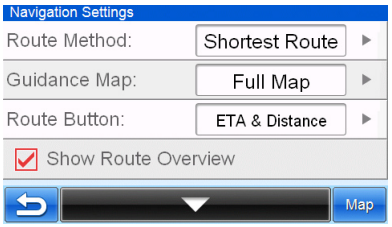

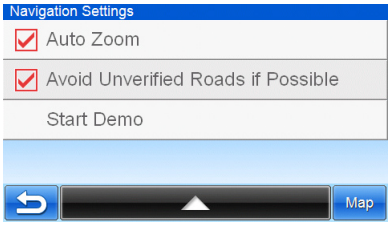

ROUTE METHOD

You can change the routing method.

See page 22 for details.

GUIDANCE MAP

You can choose between full map and arrow only in guidance mode.

ROUTE BUTTON

You can choose between 3 different route buttons.

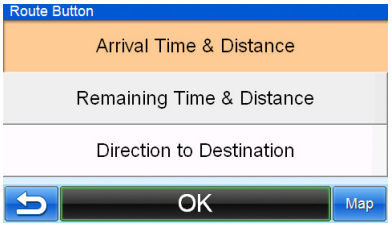

Arrival time & distance to destination

Remaining time & distance to destination

Direction of destination

SHOW ROUTE OVERVIEW

This button allows you to view the full route after the destination has been calculated and before the guidance begins.

AUTO ZOOM

When approaching a maneuver, the map automatically zooms in.

AVOID UNVERIFIED ROADS IF POSSIBLE

This button avoids using roads not verified by the map provider.

START DEMO

You can watch a navigation demonstration with the system's voice and screen guidance.

NOTE: Set a destination before using this function.

SETTING AUDIO

Go to Main Menu ➜ ➜ Audio.

NOTE: Touch OK to complete the setting.

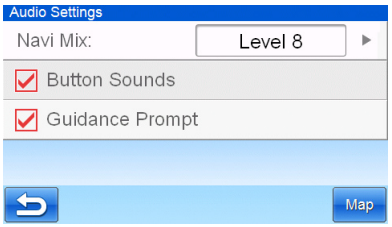

CHANGING NAVI MIX VOLUME

This allows you to vary the volume of the voice prompts with respect to the music.

BUTTON SOUNDS

This allows you to turn button sounds ON or OFF.

GUIDANCE PROMPT

This allows you to turn ON or OFF the guidance voice prompts.

REGIONAL SETTINGS

Go to Main Menu ➜ ➜ Regional.

NOTE: Touch OK to complete the setting.

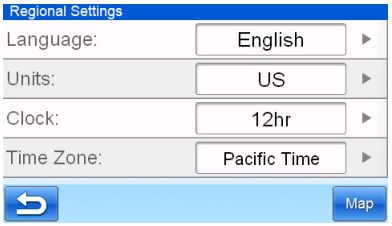

LANGUAGE

You can select a Language from English, French and Spanish.

UNITS

You can set the Units of Measure to read in kilometers or miles.

CLOCK

You can set the Clock to 12 or 24 hour style and set Daylight Savings to fit your region.

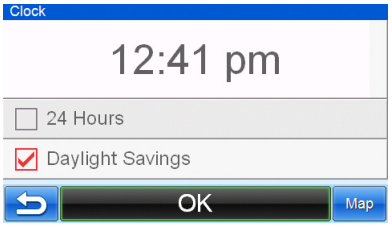

TIME ZONE

You can set the Time Zone to fit your region.

INFORMATION

Go to Main Menu ➜ Information.

DASHBOARD BUTTON

For viewing dashboard, see page 31.

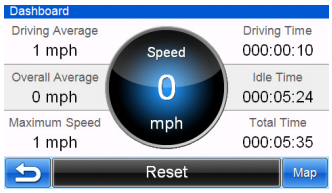

GPS BUTTON

For viewing GPS, see page 32.

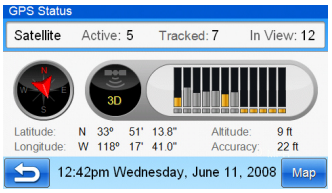

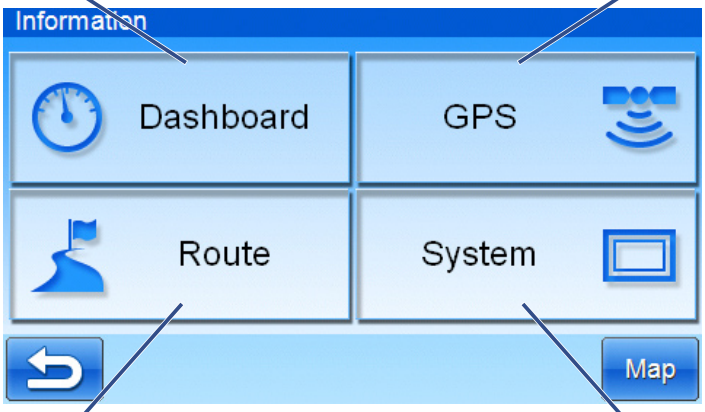

ROUTE BUTTON

For changing the route, see page 22.

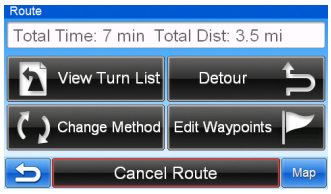

SYSTEM BUTTON

For viewing system information, see page 32.

VIEWING DASHBOARD

Go to Main Menu ➜ Info ➜ Dashboard.

The odometer displays the route distance and time traveled.

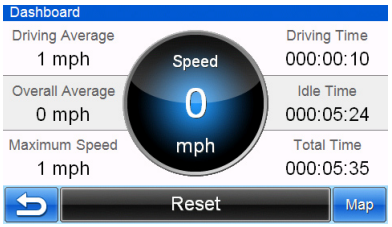

Driving Average	Average speed.
Overall Average	Average speed (includes idle time.).
Maximum Speed	Maximum speed reached.
Driving Time	Time vehicle has been moving.
Idle Time	Time vehicle has been stopped (not moving).
Total Time	Total elapsed time (driving time plus idle time).

VIEWING GPS STATUS

This feature allows you to view GPS satellite signal information. You can view the dynamic location information received from satellite, such as, signal strength, compass (direction information), latitude/longitude, approximate altitude, and speed.

An explanation of the messages is shown below.

Go to Main Menu ➜ Information➜ GPS.

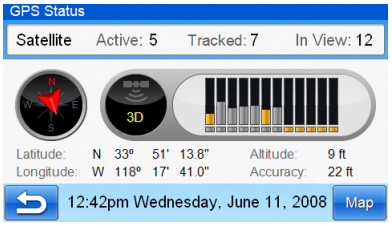

The following messages are displayed while the GPS receiver is tracking satellites:

Locating GPS Satellites

The PND-K3 searches the sky looking for GPS satellites.

Acquiring GPS Signal

The PND-K3 acquires positioning information transmitted from 1 to 3 tracked satellites while searching for more satellites (minimum 4 of needed).

Fixing GPS Position

The PND-K3 requires continuous signals from 4 or more tracked satellites (for 30 seconds) in order to accurately fix your position.

Temporary Poor GPS Coverage

Thunderstorms, dense foliage or surrounding tall buildings may cause temporary loss of position fix (acceptable if under 30 seconds).

Poor GPS Signal, Lost Position Fix

You may have entered an area where consistently poor GPS signal (lasting 30 seconds or more) makes it impossible to maintain a position fix.

No Line of Sight, Lost GPS Tracking

You are in an area where line of sight to GPS satellites has been blocked.

VIEWING SYSTEM INFORMATION

You can check software application, database version, and other information on this screen.

Go to Main Menu ➜ Information➜ GPS.

NOTE: Make a note of this information and refer to it whenever you communicate with customer support.

MUSIC PLAYER

The PND-K3 is not only a navigation device, it's also a music player! Choose "Play" from the Main Menu, then just place an SD card with your favorite music into the PND-K3. It's that simple!

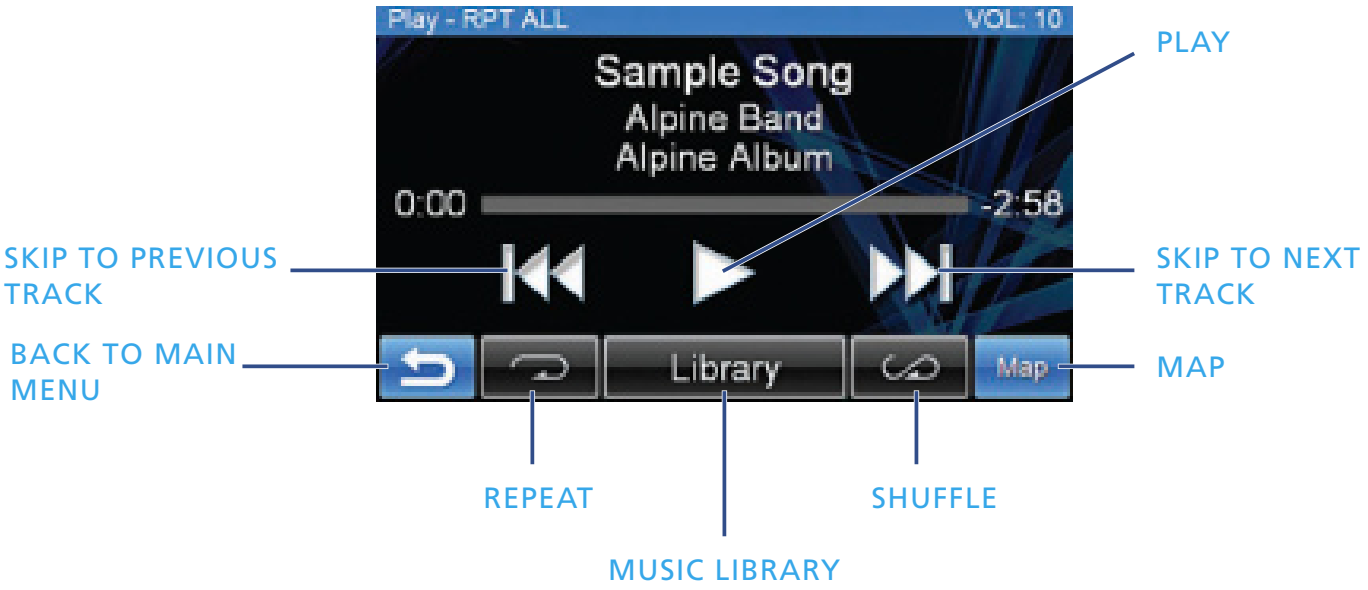

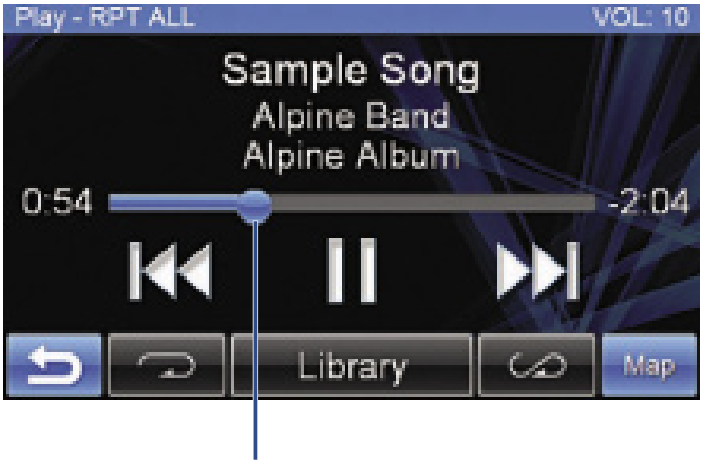

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise make sure the rest of your system is properly connected and completely charged. Contact your authorized Alpine dealer or Alpine directly at 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357).

Unable to play Music from SD card.

Some SD cards may not be compatible with the PND-K3.

Unable to use Phone feature.

Some Bluetooth enabled phones may not be compatible and some features may not be available even after synchronizing and pairing.

The vehicle's position is erroneous.

Drive the vehicle in an area of good GPS reception to allow the unit to recalibrate itself. Move to a location where strong GPS reception is possible.

No operation

Moisture condensation:	Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).
Ambient Temperature:	Make sure the temperature inside the vehicle is between -10C and 60°C (14°F and 140°F)
Blown Fuse on Cradle Cigarette Adapter:	Replace the fuse with a 2A fuse of the same size.

Unit does not work after removing from cradle or dock

Make sure battery is fully charged. Unit does not charge in cradle or dock while the car is not on.

Reset

- Regular Reset Hold the reset button for 2 seconds
- Hard Reset Press the reset button with volume down button.

Main Unit Size:	123mm x 74mm x 20mm
Main Unit Weight:	6.4 oz
CPU:	SiRF Titan
GPS:	Embedded 20 channel GPS with built-in antenna
Internal Storage:	Built-in flash memory with Pre-loaded Maps of US, Canada, Puerto Rico, and the Virgin Islands
Card Slot:	Secure Digital (SD) or Multimedia Card (MMC) for playback of MP3 or WMA music files
Audio:	Integrated speaker and headphone slot on main unit. Audio output slot on cradle.
USB Interface:	2.0
Display Size:	4.3 inch diagonal
Display Resolution:	QWVGA 480 x 272 pixels
Display Brightness:	450 nits (maximum)

Note: Due to continuous improvements, specification are subject to change without notice

A
- Accessories 6
- Address Book 17
- Announcement 10
- Audio 30
  - Button Sounds 30
  - Changing Navi Mix Volume 30
  - Guidance Prompt 30

B
- Battery Status 11
  - Indicator 10
- Before Using This Product 2
- Before You Start 8
- Bluetooth 24
  - Auto Answer 24
  - Auto Connect 24
  - Enable Bluetooth 24

C
- Change Route View 10
- Cigarette Lighter Charger 6, 7
- Clock 30
- Confirm Destination Screen 19
- Coordinates 17
- Cradle 6, 7
  - AMPS/NEC Mounting Holes 7
  - Connector 7
  - Connector Slot 7
  - Eject Button 7
  - Mounting Plate 6
  - Mute Wire 7
  - power cord 7
- Current Position 10

D
- Dashboard 31
- Delete
  - Address Book 17
  - Delete one letter
  - History 16
  - Waypoints 21
- Destination
  - by Address 14
  - By Coordinates 17
  - By History 16
  - By Intersection 18
  - By Place 15
  - From The Address Book 17
  - From the Map Display 12
- Destination Options 19
  - Alternative Routes 19
  - Destination as Home 19
  - Finding Nearby Places 19
  - Saving to the Address Book 20
  - Setting Waypoints 20
- Detour 22
- Display 28
  - Backlight timing 28
  - Brightness 28
  - Day/Night Mode 28
  - Menu Color 28
  - Screen Recalibration 28

E
- Edit 17
  - Address Book 17
  - Icons 28
  - Waypoints 21
- Estimate Time Display 10
- ETA/ETR/Distance to Destination 10
- External GPS/Antenna Connector 7
- External Microphone Input/Output 7

F
- FCC Compliance Statement 2

G
- Go To Button 9
- GPS Status 32
- GPS Status Bar 10, 11

H
- Headphone Jack 7
- Home 23
  - Going Home 23
  - Setting a Destination as 19
- Home Button 9

I
- Icons
  - Address Book 20
  - Home 19
  - Map 28
- Information 31
  - Dashboard Button 31
  - GPS Button 31
  - Route Button 31
  - System Button 31
- Info Button (Information) 9
- Input a Destination 13
- Installation 8
  - Before You Start 8
  - Mount the PND-K3 8
  - Remove the PND-K3 8
- In Case of Difficulty 34
- In the Box 6
  - Accessories 6

L
- Language 30
- Limited Warranty 37

M
- Main Menu 9
- Main Menu Button 10
- Map 28
  - Icons 28
  - Trail Dots 28
- Map Button 9
- Map Display 12
  - Changing State
  - Finding Local Places 12
  - Keyboard
  - Memorizing Last 4 Inputs
  - Setting a Destination 12
  - Setting Waypoints 12
- Map Display Functions
  - Battery Status 11
  - Estimate Time Display 10
  - GPS Status Bar 11
  - Map Orientation 10
  - Repeating the Announcement 10
  - Route Button 10
  - Switching Map Display 11
  - Zoom In/Out Map 11
- Mini USB Connector 7
- Mobile Phone 25
  - Call Options 26
  - Placing Calls 25
  - Receiving Phone Calls 26
- Music Player 33
  - Music Library 33
  - Play 33

N
- Navigation Tool 29
  - Auto Zoom 29
  - Demo 29
  - Guidance Map 29
  - Route Button 29
  - Route Method 29
  - Route Overview 29
  - Unverified Roads 29
- Next Maneuver Arrow/Voice Prompt Button 10
- Next Street Name 10

P
- Phone Button 9
- Places
  - Along Your Route 16
  - Local Places 12
  - Near You 15
  - Near Your Destination 15
  - Within City Vicinity 16
- Play Button 9
- Power Adapter 6
- Power Button 7
- Precautions and Notices 2

Q
- Quick Reference Guide 6

R
- Regional Settings 30
  - Clock 30
  - Language 30
  - Time Zone 30
  - Units 30
- Registration Card 6
- Repeating the Announcement 10
- Reset 34
- Reset Button 7
- Route 22
  - Alternate Route 22
  - Canceling Route 22
  - Editing Waypoints 22
  - Finding a Detour 22
  - Viewing Turn List 22
- Route Button 10

S
- Screen 7
- SD/MMC Card Slot 7
- Settings 27
  - Audio 30
  - Bluetooth 24
  - Customizing Display 28
  - Customizing Map 28
  - Customizing Navigation Tool 29
  - Regional Settings 30
- Settings Button 9
- Speakers 7
- Specifications 35
- Switching Map Display 11
  - Arrow Mode 11
  - Map Mode 11
- System Features 7
  - Cradle with Cigarette Lighter Charger 7
  - PND-K3 Portable Navigation System 7
- System Information 32

T
- Table of Contents 5
- Time Zone 30
- Trail Dots 28
- Troubleshooting 34

U
- Units of Measure 30
- USB Cable 6
- User Agreement 4

V
- Volume Down Button 7
- Volume Up Button 7

W
- Warnings 3
- Warranty 37
- Waypoints 20
  - Adding 20
  - Adding Another 20
  - Deleting 21
  - Deleting All 21
  - Directly From The Map 20
  - Editing Order 21
  - Optimizing Your Route 21

Z
- Zoom In Button 10, 11
- Zoom Out Button 10, 11

LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio, Navigation Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

1. Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
2. Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping).

   Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
3. Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.
4. Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature.

   Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
5. Service performed by an unauthorized person, company or association.
6. Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
7. Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.
8. Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
9. Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

1. You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
2. You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
3. You must supply proof of your purchase of the product.
4. You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY.

THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.,

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.,

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-416-736-6211

Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

© 2006 NAVTEQ. All Rights Reserved.
© 2006 Alpine Electronics of America, Inc. All Rights Reserved.

The WTR Logo is a trademark of the Consumer Electronics Association.

PND-K3

Portable Navigation System

GUIDE D'UTILISATION

Version 1.0

PND-K3

ALPINE®

Mobile Media Solutions

> RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Ce produit est conçu pour fournir des instructions détaillées qui vous mèneront jusqu'à la destination souhaitée. Veillez à ce que toute personne qui utilize ce système de navigation lise attentivement ces précautions et toutes les instructions suivantes.

1. Ce produit ne remplace pas votre jugement personnel. Tout itinéraire proposé par ce système de navigation ne doit jamais remplacer les règlements de circulation locaux, votre jugement personnel ou votre connaissance des pratiques de conduite sûre. Ne suivez pas l'itinéraire suggéré si le système de navigation vous demande d'effectuer une manoeuvre risquée ou illégale, vous confronte à une situation dangereuse ou vous guide vers une zone que vous croyez dangereuse.
2. Regardez l'écran seulement si nécessaire et faitesle de façon sécuritaire. Si vous devez regarder l'écran de manière prolongée, garez le véhicule à un endroit autorisé et sûr.
3. N'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les réglages et n'utilisez pas la commande à distance ou des fonctions nécessitant une consultation prolongée de l'écran pendant que vous conduisez. Garez le véhicule à un endroit autorisé et sûr avant de tenter d'accéder au système.
4. N'utilisez pas le système de navigation pour vous guider vers des services d'urgence. La base de données ne contient pas les coordonnées de tous les services d'urgence, tels que les postes de police, les casernes de pompiers, les hôpitaux et les cliniques. Utilisez votre jugement personnel et informez-vous sur la route à suivre dans de telles cironstances.
5. La base de données cartographiques utilisée par le système de navigation est la plus récente disponible au moment de la production. En raison des modifications apportées aux rues et aux quartiers, il peut arriver que le système de navigation ne soit pas en mesure de vous guider jusqu'à la destination souhaitée. Dans de tels cas, utilisez votre jugement personnel.
6. La base de données cartographiques est conçue pour fournir des suggestions d'itinéraire, mais elle ne prend pas en compte la sûreté relative d'un itinéraire suggéré, ni les facteurs pouvant affecter le temps nécessaire pour arriver à destination. Le système ne reflète pas les fermetures ou les constructions de routes, les caractéristiques d'une route (par exemple, le type de revêtement de la route, les pentes ou les dénivellations, les restrictions de poids ou de hauteur, etc.), les embouteillages, les conditions météorologiques, ou tout autre facteur pouvant affecter la sécurité ou le temps de conduite. Utilisez votre jugement personnel si le système de navigation n'est pas en mesure de vous fournir un autre trajet.
7. Dans certains cas, le système de navigation peut afficher de manière erronée la position du véhicule. Utilisez alors votre jugement personnel en matière de conduite en tenant compte des conditions de conduite présentes. Sachez que dans une telle situation, le système de navigation devrait corriger la position du véhicule automatiquement. Cependant, il se peut que vous deviez corriger la position vous-même dans certains cas. Si tel est le cas, garez le véhicule avec precaution à un endroit sûr et autorisé avant de tenter l'opération.
8. Assurez-vous que le volume de l'écran est réglé à un niveau qui vous permet d'entendre le trafic extérieur et les véhicules de secours.

Si vous ne comprenez pas certains passages du guide concernant le fonctionnement de ce système de navigation, veuillez prendre contact avec votre distributeur agréé local de systèmes de navigation Alpine ou directement avec Alpine au 1 888 NAVHELP (1 888 628-4357) avant d'utiliser le système.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Le PND-K3 a été testé et il respecte les limites d'un dispositif numérique de classe B, selon l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre d'éventuelles interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle et sont plus strictes que les exigencies pour l'extérieur.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif ne doit pas bloquer la réception d'interférences, incluant les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Ce matériel émet, utilise et peut diffuser des radiofréquences qui, s'il n'est pas installé et utilize conformément aux instructions, peuvent engendrer des interférences nuisibles dans les radiocommunications. Toutefois, il n'y a pas de garantie contre la présence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en le mettant sous tension et hors tension, nous vous invitons à tenter de corriger la situation en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Rediriger ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif sur une prise d'un circuit différent du récepteur.
- Consulter un technicien expérimenté en radio/télévision.

POINTS À RESPECTER POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le système. Il contient des instructions sur la manière d'utiliser ce produit de manière sécuritaire et efficace. Alpine ne peut être tenu responsable des problèmes résultant du non-respect des instructions présentées dans ce guide.

Ce guide utilise des symboles graphiques variés pour vous indiquer les méthodes sécuritaires d'utilisation de ce produit et vous alerter des dangers potentials résultant d'une connexion ou d'une utilization incorrecte. Ces symboles graphiques sont expliqués ci-dessous. Il est important que vous compreniez la signification de ces symboles graphiques pour utiliser ce guide et ce système correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DÉTOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE SÉCURITAIRE DU VÉHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être utilisées qu'après l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'utiliser ces fonctions. Faute de quoi, vous pourriez provoquer un accident.

RÉGLER LE VOLUME DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS DURANT LA CONDUITE.

Faute de quoi, vous pourriez provoquer un accident.

MINIMISER LA CONSULTATION DE L'AFFICHAGE DURANT LA CONDUITE.

Consulter l'affichage pourrait distraire le conducteur du véhicule et provoquer un accident.

NE PAS DÉSASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Vous risqueriez ainsi de provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'USAGE SPÉCIFIÉ.

Toute utilisation autre que l'application designee comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

GARDER LES PETITS OBJETS TELS QUE LES BATTERIES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS METTRE LES MAINS, LES DOIGTS OU DES CORPS ÉTRANGERS DANS LES FENTES OU LES ESPACES D'INSERTION.

Vous pourriez causer des blessures corporelles ou endommager le produit.

REMPLACER LES FUSIBLES PAR DES FUSIBLES DE RECHANGE DE L'INTENSITÉ NOMINALE APPROPRIÉE.

Faute de quoi, vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

NE PAS BLOQUER LES ÉVENTS OU LES RADIATEURS.

Vous pourriez causer une accumulation de chaleur à l'intérieur et un incendie.

⚠ MISE EN GARDE

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

EN CAS DE PROBLÈME, INTERROMPRE TOUTE UTILISATION.

Le non-respect de cette précaution peut causer des blessures ou endommager l'appareil. Rapportez-le à votre distributeur agréé ALPINE ou au centre de service après-vente ALPINE le plus près de chez vous afin qu'il soit réparé.

⚠ PRÉCAUTIONS

Température

Assurez-vous que la température à l'intérieur du véhicule se situe entre +45 °C (+113 °F) et -0 °C (+32 °F) avant de mettre l'appareil en marche.

Remplacement des fusibles

Lorsque vous remplacez le(s) fusible(s), assurez-vous que l'intensité du fusible de rechange correspond a celle indiquée sur le porte-fusible. Si un fusible grille plus d'une fois, vérifiez attentivement les connexions électriques pour détecter la présence de courtscircuits. Faites aussi vérifier le régulateur de tension de votre véhicule.

Réparation de l'appareil

Si vous éprouvez des problèmes, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez-le à votre distributeur ALPINE ou au centre de service aprèsvente ALPINE le plus près de chez vous afin qu'il soit réparé.

Emplacement d'installation

Assurez-vous que le PND-K3 sera à l'abri :

- Des rayons du soleil
- De la poussière excessive
- De l'humidité excessive
- Des vibrations excessives

Caractéristiques du panneau ACL

- Lorsque le système s'éteint, le fantôme de l'image précédemment affichée reste temporairement visible. Il s'agit d'un effet particulier normal, proper à la technologie ACL.
- Des températures froides peuvent causer la perte temporaire du contraste de l'écran. Une courte période de réchauffement réglera ce problème.
- Le panneau ACL est conçu à l'aide d'une technologie de fabrication de très haute précision. Le ratio de pixels efficaces dépasse 99,99 %. Ce qui signifie que 0,01 % des pixels peuvent être toujours ALLUMÉS ou ÉTEINTS.

Utilisation du casque d'écoute

Si vous débranchez le convertisseur de courant alternatif ou l'alimentation électrique de l'écran, la prise de casque peut produire un bruit intense. Assurez-vous de retirer le casque avant d'éteindre l'écran.

En utilisant le système de navigation portable PND-K3 (ci-après désigné comme « Système »), qui inclut les caractéristiques techniques Alpine Electronics, Inc. (« Alpine »), le logiciel Space Machine, Inc. (« Space Machine ») et la base de données NAVTEQ North America, LLC. (« NAVTEQ »), vous acceptez d'être lié par les termes et conditions décrits ci-dessous. En rompant le sceau du Système et en utilisant votre copie du Système, vous reconnaissez avoir accepté les termes et conditions du présent Contrat. Vous devriez par conséquent vous assurer que vous avez lu et compris les dispositions suivantes.

Le Système ne peut être copié, dupliqué ou modifié de quelque autre façon, intégrale ou partielle, sans l'autorisation écrite expresse de Alpine, Space Machine et NAVTEQ.

Le Système ne peut être transféré ou concédé en sous-licence à un tiers en vue d'un profit, d'une location ou d'un prêt, ou encore concédé sous licence pour réutilisation d'une quelconque façon.

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer de l'ingénierie inverse, à décompiler ou à désassembler le Système de toute autre façon, intégrale ou partielle.

Le Système ne peut être utilisé sur un réseau ou selon tout autre mode d'utilisation simultanée dans des systèmes multiples.

Le Système est conçu exclusivement pour un usage personnel (ou une utilisation en interne si l'utilisateur final est une entreprise) par le consommateur.

Le Système n'est pas conçu pour être utilisé dans un but commercial.

Alpine, Space Machine et NAVTEQ ne garantissent pas au client que le Système répondra aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Alpine, Space Machine et NAVTEQ ne pourront être tenus responsables de tout dommage causé par l'utilisation du Système à l'utilisateur ou à tout tiers.

La garantie accordée avec le Système ne couvre pas l'échange ou le remboursement en raison de fautes d'orthographe, d'omission de lettres ou de tout autre défaut cosmétique que le Système pourrait présenter.

Le droit à utiliser le Système expire lorsque l'utilisateur détruit ce logiciel ou enfreint l'un ou l'autre de ces termes d'utilisation. Alpine, Space Machine et/ou NAVTEQ peut alors exercer leur option de révocation de la licence d'utilisation de ce logiciel.

Les termes et conditions du présent Contrat s'appliquent à tous les utilisateurs et détenteurs successifs, ainsi qu'à l'acheteur initial.

La Base de données NAVTEQ peut inclure ou présenter des données obtenues auprès de concédants, incluant Sa Majesté la Reine du chef du CANADA. Ces données sont concédées sous licence « TELLES QUELLES ». Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, n'offrent aucun garantie ou representation concernant ces données, explicite ou implicite, légale ou autre, par rapport à la précision ou l'adaptation à un usage particulier.

Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, ne sont pas tenus responsables de toute plainte, reclamation ou poursuite, peu importe la nature de la cause de cette plainte, réclamation ou poursuite alléguant une perte, une blessure ou des dommages, directs ou indirects, causés par l'utilisation ou la possession des données ou de la base de données NAVTEQ. Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, ne peuvent être tenus responsables de la perte de revenu ou de contrats, ou de toute autre perte indirecte causée par des données défectueuses ou par la base de données NAVTEQ.

L'utilisateur final doit indemniser et dégager de toute responsabilité les concédants, incluant Sa Majesté la Reine et le ministre, leur personnel, leurs employés et leurs agents, concernant toute plainte, réclamation ou poursuite, peu importe la nature de la cause de cette plainte, réclamation ou poursuite alléguant une perte, des coûts, des dépenses, des dommages ou des blessures (incluant des blessures entraînant la mort) causes par l'utilisation ou la possession des données ou de la base de données NAVTEQ.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS ET AVIS 2
- RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 2

AVERTISSEMENTS 3
- Points à respecter pour une utilisation sécuritaire 3

CONTRAT D'UTILISATION 4

TABLE DES MATIÈRES 5

CONTENU DE LA BOÎTE 6
- Accessoires 6

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME 7
- Système de navigation portable PND-K3 7
- Socle avec chargeur allume-cigare 7

INSTALLATION 8
- avant de commencer 8
- Installation du PND-K3 8
- Désinstallation du PND-K3 8

MENU PRINCIPAL 9

FONCTIONS CARTE 10
- Configuration de l'Orientation de la carte 10
- Affichage du temps estimé 10
- Bouton Trajet 10
- Répétition de l'annonce 10
- Barre d'état du GPS 11
- État de la batterie 11
- Zoom avant/arrière carte 11
- Modifier l'affichage de la carte 11

DE L'AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE 12
- Régler une destination directement 12
- Trouver des endroits locaux 12
- Réglage des points de passage 12

ENTRER UNE DESTINATION 13

RÉGLER UNE DESTINATION EN UTILISANT L'ADRESSE 14
- Rechercher une destination en saisissant le nom de rue en premier 14
- Rechercher une destination par nom de ville en premier 14

RÉGLER UNE DESTINATION PAR ENDROIT 15
- Trouver un endroit Près de votre position ou près de votre destination 15
- Trouver un endroit à proximité de la ville 16
- Trouver un endroit Sur votre trajet 16

RÉGLER UNE DESTINATION PAR HISTORIQUE 16
- Supprimer tout l'historique 16

RÉGLER UNE DESTINATION À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES 17
- Modifier Carnet d'adresses 17

RÉGLER UNE DESTINATION PAR COORDONNÉES 17

RÉGLER UNE DESTINATION PAR INTERSECTION 18
- Rechercher une destination par nom de rue en premier 18
- Rechercher une destination par nom de ville en premier 18

OPTIONS DE DESTINATION 19
- Trouver des POI locaux 19
- Trouver des trajets alternatifs qui mènent à votre destination 19
- Réglage d'une destination comme Domicile. 19
- Enregistrement d'une destination dans le carnet d'adresses 20
- Réglage des points de passage 20

TRAJET 22
- Affichage de la liste des manœuvres durant les indications 22
- Trouver un trajet différent 22
- Prévoir un détour 22
- Modification de points de passage 22
- Annuler un trajet 22

DOMICILE 23
- Aller chez moi 23

BLUETOOTH 24
- Activer Bluetooth 24
- Connexion auto 24
- Réponse automatique 24

APPUYEZ SUR TÉLÉPHONE 25
- Effectuer des appels 25
- Recevoir des appels 26
- Options d'appel 26

PARAMÈTRES 27

PERSONNALISATION DE L'FAFFICHAGE 28
- Couleur des menus 28
- Luminosité 28
- Affichage du mode Jour/Nuit 28
- Correction du réglage d'écran 28
- Temporisation du rétro-éclairage 28

PERSONNALISATION DE LA CARTE 28
- Affichage et modification Icônes sur la carte 28
- Montrer les pointillés de suivi 28

PERSONNALISER L'OUTIL DE NAVIGATION 29
- Méthode Trajet 29
- Carte des indications 29
- Bouton Trajet 29
- Montrer Aperçu du trajet 29
- Zoom automatique 29
- Éviter les routes non vérifiées si possible 29
- Lancer la démonstration 29

RÉGLAGE PARAMÈTRES AUDIO 30
- Modification du volume Navi Mix 30
- Sons associés aux boutons 30
- Indication sonore 30

PARAMÈTRES RÉGIONAUX 30
- Langue 30
- Unités 30
- Horloge 30
- Fuseau horaire 30

INFORMATION 31

AFFICHAGE TABLEAU DE BORD 31

AFFICHAGE ÉTAT DU GPS 32

AFFICHAGE INFORMATION DU SYSTÈME 32

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE 33

EN CAS DE PROBLÈME 34

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 35

INDEX 36

GARANTIE LIMITÉE 37

Félicitations et merci d'avoir fait l'achat du système de navigation portable PND-K3 d'Alpine. Nous espérons que vous aimerez utiliser ce produit exceptionnel et nous sommes confiants qu'il rendra votre conduite plus confortable, relaxante et agréable.

Le système de navigation portable PND-K3 propose une interface utilisateur facile d'emploi, des instructions de conduite parlées, claires et faciles à comprendre, ainsi qu'une conception lauréate, le tout réuni dans un produit portable. La conception du PND-K3repose sur les nombreuses années de réussite d'Alpine dans le domaine de la navigation en Amérique du Nord. Veuillez lire attentivement ce guide. Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation du PND-K3, téléphonez à Alpine au 1 888 NAV-HELP (628-4357) pour obtenir du soutien technique.

CONTENU DE LA BOÎTE

> ACCESSOIRES

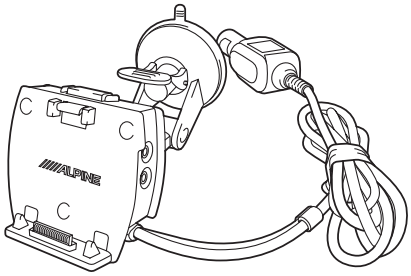

SOCLE AVEC CHARGEUR ALLUME-CIGARE

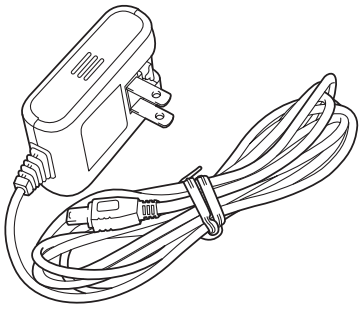

ADAPTATEUR DE COURANT

GUIDE DE REFERENCE RAPIDE

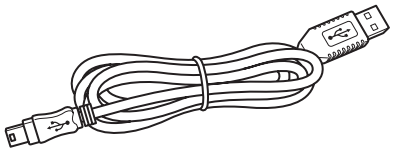

CÂBLE USB

- FICHE D'INSCRIPTION
- SOCLE PLAQUE DE MONTAGE

SYSTÈME DE NAVIGATION PORTABLE PND-K3

BOUTON D'ALIMENTATION

Pour activer et désactiver l'appareil, appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes.

FENTE POUR CARTE SD/MMC

Pour la lecture des fichiers musique
(Carte SD non incluse)

PRISE DE CASQUE

(Casque non inclus)

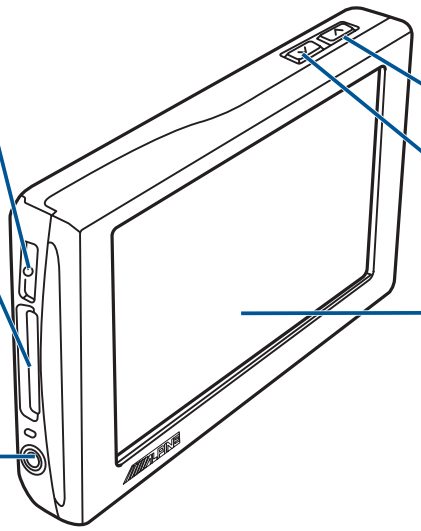

BOUTON DE RÉGLAGE VOLUME FORT

BOUTON DE RÉGLAGE VOLUME FAIBLE

ÉCRAN

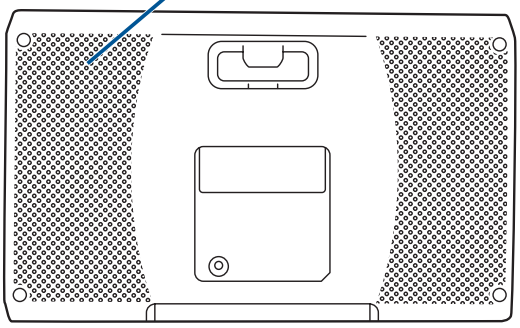

HAUT-PARLEUR

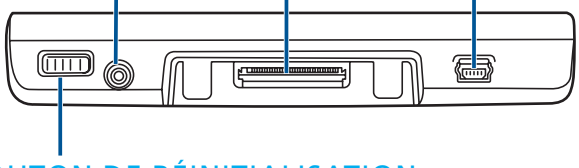

CONNECTEUR DE L'ANTENNE GPS EXTERNE

SOCLE CONNECTEUR

MINI-CONNECTEUR USB

BOUTON DE RÉINITIALISATION

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

SOCLE AVEC CHARGEUR ALLUME-CIGARE

CÂBLE DE SOURDINE

Pour l'installation avec une unité de tête de stéréo

TROUS DE MONTAGE AMPS/NEC (X 4)

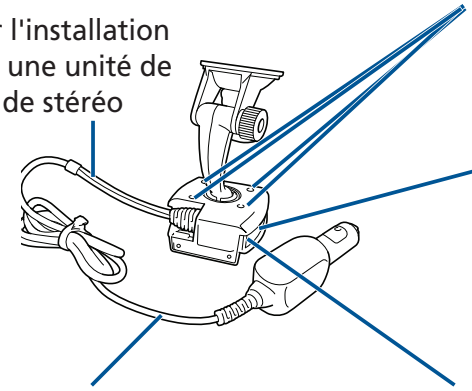

SORTIE AUDIO

CORDON D'ALIMENTATION

ENTRÉE POUR MICROPHONE EXTERNE

SOCLE BOUTON ÉJECTER

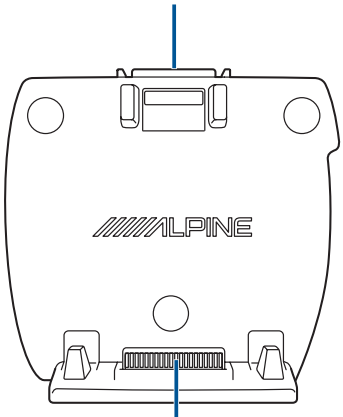

SOCLE FENTE POUR CONNECTEUR

AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer, chargez le PND-K3 pendant au moins 3 heures en utilisant le chargeur secteur fourni.

INSTALLATION DU PND-K3

1 Trouvez un emplacement approprié pour l'appareil de navigation. Fixez la ventouse sur l'emplacement souhaité pour l'installation. Appuyez sur le levier pour maintenir la ventouse en place.

2 Insérez l'appareil de navigation dans le socle.

3 Poussez légèrement jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que l'appareil soit verrouillé en place.

DÉSINSTALLATION DU PND-K3

1 Appuyez sur le bouton situé juste derrière l'appareil de navigation. Ceci fera basculer l'unité vers l'avant. Retirez l'appareil du socle avec précaution.

BOUTON ALLER À

Appuyez sur ce bouton pour programmer une destination.

Voir les pages 13 à 18.

BOUTON LECTURE

Appuyez sur ce bouton pour accéder au lecteur de musique.

Voir page 33.

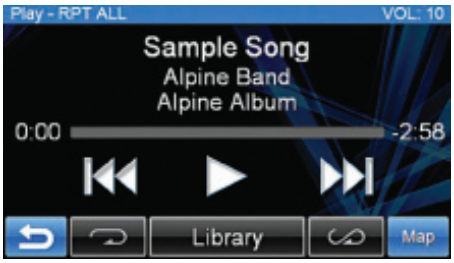

BOUTON RÉGLAGES

Appuyez sur ce bouton pour modifier les paramètres du système.

Voir les pages 27 à 30.

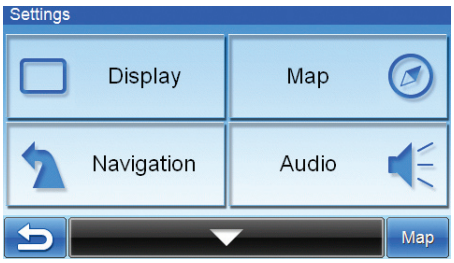

BOUTON TÉLÉPHONE

Appuyez sur ce bouton pour placer un appel téléphonique (lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté)

Voir les pages 25 et 26.

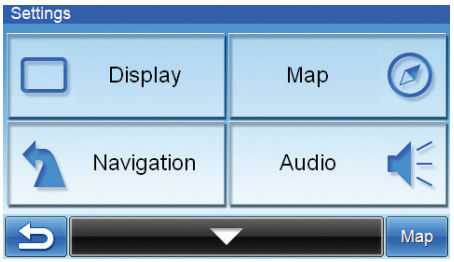

BOUTON DOMICILE

Appuyez sur ce bouton pour aller à une adresse de domicile sauvegardée.

Voir page 23.

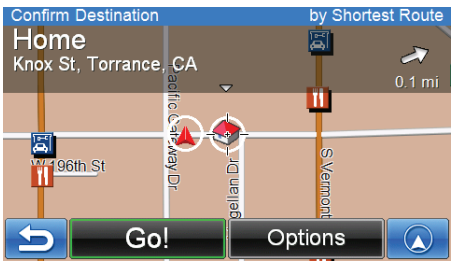

BOUTON INFO

Appuyez sur ce bouton pour accéder à des informations telles que:

- État du récepteur GPS
- Informations sur la vitesses et le trajet

Voir les pages 31 et 32.

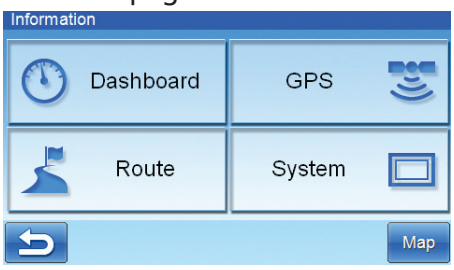

BOUTON CARTE

Appuyez sur ce bouton pour accéder à la carte.

Voir les pages 10 et 11.

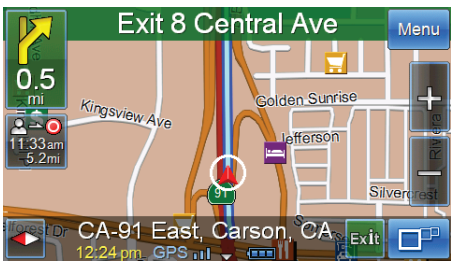

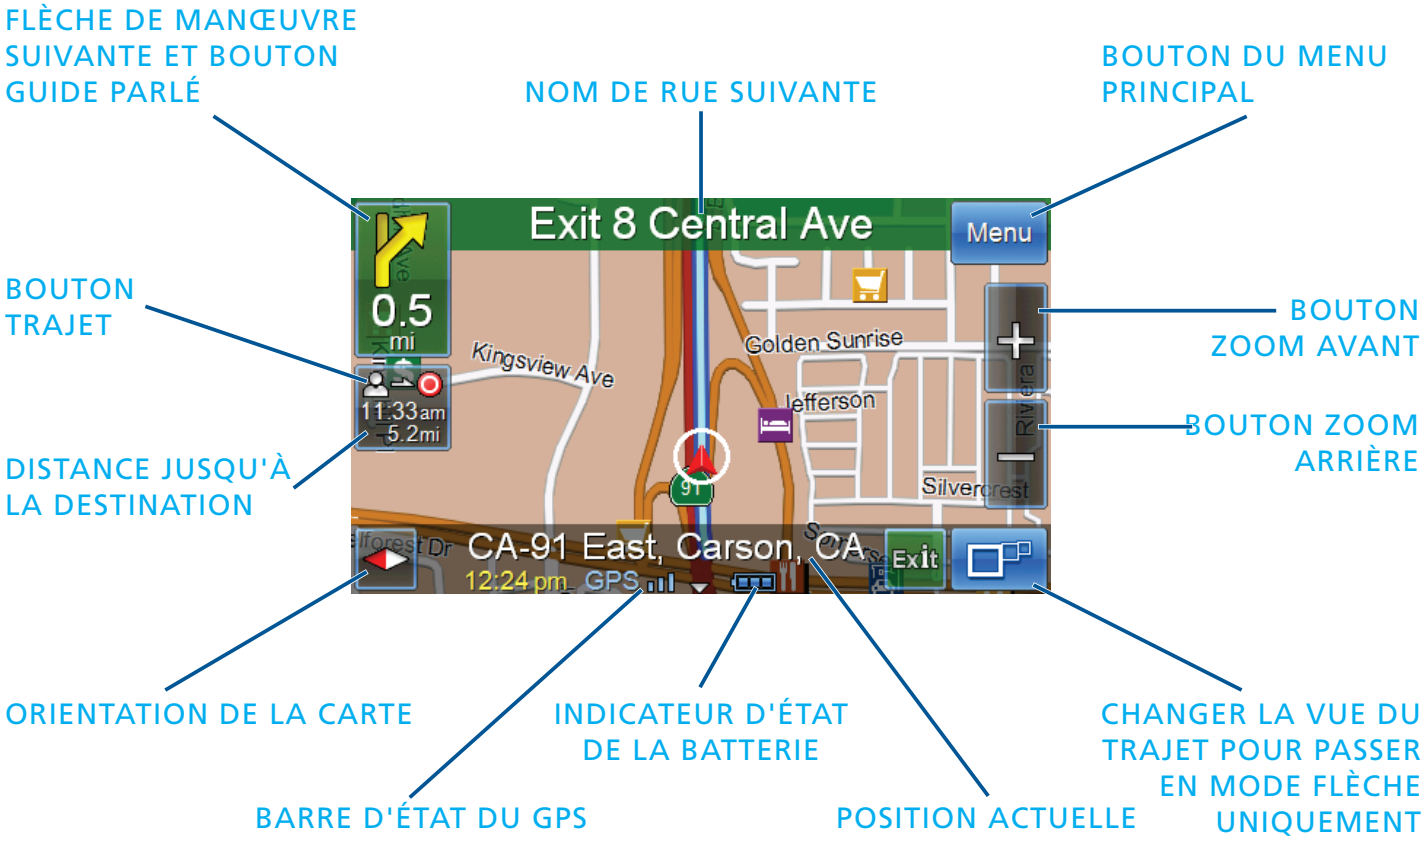

CONFIGURATION DE L'ORIENTATION DE LA CARTE

Touchez cette icône pour basculer entre les vues **N-up**, **H-up** et **3D**.

N-UP

Dans la vue N-up, le Nord est toujours situé en haut de l'affichage. Cette vue vous permet de déterminer facilement votre direction actuelle par rapport à la carte.

H-UP

Dans la vue H-up, votre direction actuelle pointe toujours vers le haut de l'affichage. Cette vue vous permet de voir facilement la direction de la prochaine manœuvre sur la carte.

VUE 3D

La vue 3D vous offre une perspective plus réaliste en inclinant la carte pour afficher une ligne d'horizon. Au lieu d'avoir une vue à vol d'oiseau, les rues sont affichées au fur et à mesure que vous vous en approchez.

AFFICHAGE DU TEMPS ESTIMÉ

Cette icône affiche en permanence le temps restant estimé, l'heure d'arrivée estimée ou le trajet à suivre pour atteindre la destination.

La page 29 contient des instructions pour modifier ce paramètre.

Remarque: Les estimations de temps sont basées sur la vitesse moyenne. Le temps estimé peut varier selon la vitesse du véhicule. La flèche pointe toujours vers la destination.

BOUTON TRAJET

Touchez cette icône pour accéder au menu Trajet.

Remarque: Lorsque l'appareil n'est pas en mode Guidage, seule la position actuelle peut être vue. Les boutons Zoom, le bouton d'orientation de la carte et le menu principal sont disponibles.

RÉPÉTITION DE L'ANNONCE

Touchez cette icône pour répéter l'annonce d'indication.

(Similaire à la flèche Manœuvre suivante)

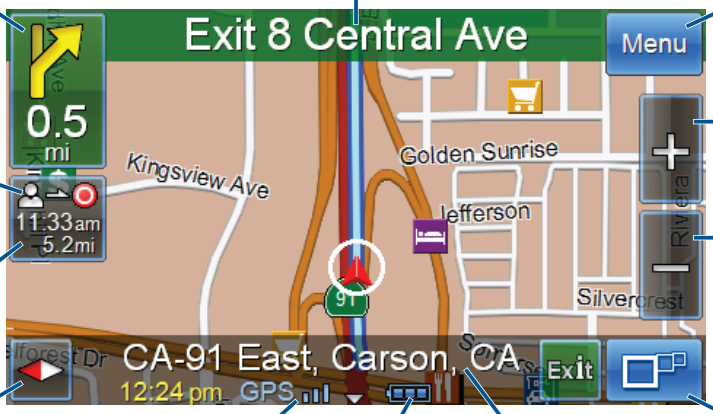

FLÈCHE DE MANŒUVRE SUIVANTE ET BOUTON GUIDE PARLÉ

NOM DE RUE SUIVANTE

BOUTON DU MENU PRINCIPAL

BOUTON TRAJET

BOUTON ZOOM AVANT

DISTANCE JUSQU'À LA DESTINATION

BOUTON ZOOM ARRIÈRE

ORIENTATION DE LA CARTE

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE

CHANGER LA VUE DU TRAJET POUR PASSER EN MODE FLÈCHE UNIQUEMENT

BARRE D'ÉTAT DU GPS

POSITION ACTUELLE

BARRE D'ÉTAT DU GPS

Puissance du signal GPS

ÉTAT DE LA BATTERIE

Cette fonction indique l'état de la batterie.

(L'éclair) indique que la batterie est en cours de chargement.

(3 barres) indique que la batterie est chargée à plus de 60%.

(2 barres) indique que la batterie est chargée à plus de 40%.

(1 barre) indique que la batterie est chargée à environ 10%.

ZOOM AVANT/ARRIÈRE CARTE

Touchez cette icône pour effectuer un zoom avant.

Touchez cette icône pour effectuer un zoom arrière.

MODIFIER L'AFFICHAGE DE LA CARTE

Touchez ce bouton pour basculer entre les modes Carte et Flèche.

Remarque: L'affichage de la carte ne peut être modifié qu'en mode Guidage.

MODE FLÈCHE

Affiche trois flèches de manœuvres successives pour vous conduire jusqu'à votre destination et fournit des indications détaillées.

MODE DE CARTE

Affiche une carte plein écran de la zone et fournit des indications détaillées.

RÉGLER UNE DESTINATION DIRECTEMENT

1. Appuyez sur n'importe quel point de l'écran de la carte.
2. La flèche représentant le véhicule se transforme en réticule.
3. Déplacez le curseur vers la nouvelle rue souhaitée.

Remarque: Utilisez le bouton Zoom cartographique pour effectuer un zoom arrière carte si la destination se trouve loin de l'emplacement actuel.

4. Appuyez sur la barre de position sélectionnée au bas de l'écran.
5. Sélectionnez Définir comme destination.
6. Appuyez sur Aller! dans l'écran de validation de la destination.

Remarque: Pour utiliser des options de destination dans l'écran de validation, voir les détails aux pages 19 à 21. Pour annuler, appuyez sur l'icône de l'écran précédent .

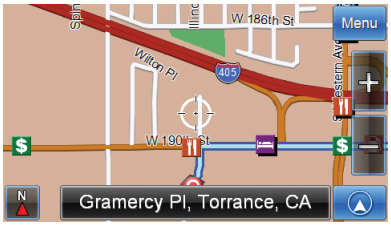

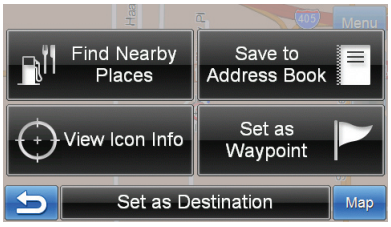

TROUVER DES ENDROITS LOCAUX

1. Appuyez sur n'importe quel point de l'écran de la carte.
   La flèche représentant le véhicule se transforme en réticule.
2. Appuyez sur la barre de position sélectionnée au bas de l'écran.
3. Sélectionnez Trouver POI Locaux.
4. Sélectionnez la catégorie et l'endroit souhaités.
5. Appuyez sur Aller! dans l'écran de validation de la destination.

Remarque: Pour utiliser des options de destination dans l'écran de validation, voir les détails aux pages 19 à 21. Voir Trouver des endroits locaux aux pages 15 et 16 pour utiliser le menu Endroits pour trouver des endroits.

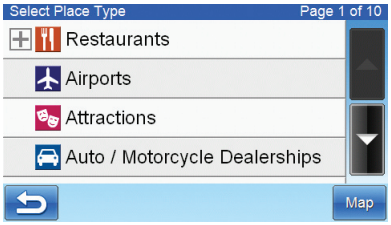

RÉGLAGE DES POINTS DE PASSAGE

1. Appuyez sur n'importe quel point de l'écran de la carte.
2. La flèche représentant le véhicule se transforme en réticule.
3. Déplacez le curseur vers le point de passage souhaité.
4. Appuyez sur la barre de position sélectionnée au bas de l'écran.
5. Sélectionnez Choisir comme escale et la destination sera automatiquement ajoutée à la Liste des points de passage.
6. Appuyez sur Aller!

Remarque: Pour ajouter un autre point de passage, voir la page 20.

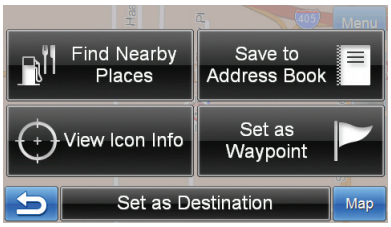

BOUTON ADRESSE

Rechercher en saisissant une adresse.

Voir page 14.

BOUTON HISTORIQUE

Sélectionner parmi des destinations récentes.

Voir page 16.

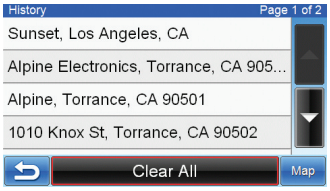

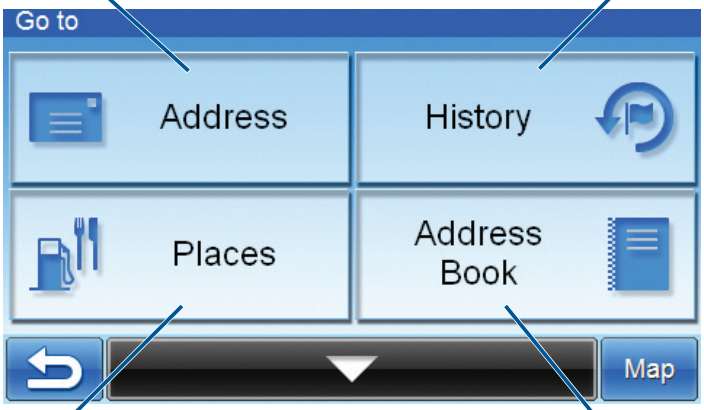

BOUTON POI

Sélectionner des endroits.

Voir les pages 15 à 16.

BOUTON CARNET D'ADRESSES

Sélectionner parmi des destinations sauvegardées.

Voir page 17.

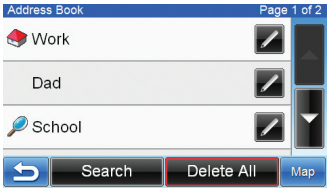

BOUTON INTERSECTION

Régler la destination en utilisant une intersection.

Voir page 18.

BOUTON COORDONNÉES

Régler la destination en utilisant des coordonnées géographiques.

Voir page 17.

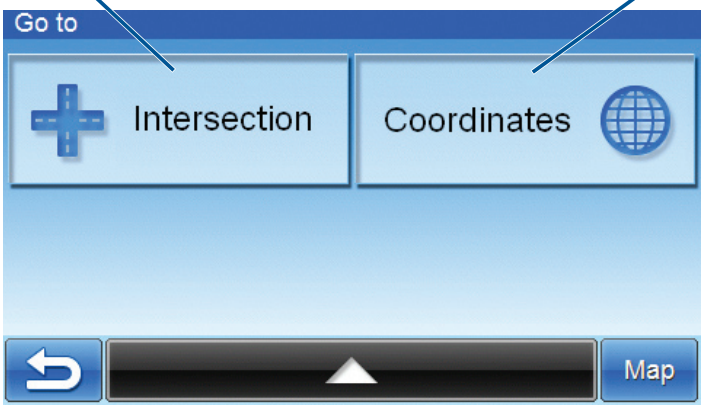

Il y a plusieurs façons de régler une destination. Vous pouvez régler une destination directement à partir de la carte (Page 12) ou en sélectionnant Aller à dans le menu principal.

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ Adresse

RECHERCHER UNE DESTINATION EN SAISISSANT LE NOM DE RUE EN PREMIER

1. Sélectionnez par Rue.
2. Entrez le nom souhaité et appuyez sur OK.

   S'il existe plusieurs correspondances, le système affiche automatiquement une brève liste des noms de rue.

   Entrez seulement le nom de la rue. Les préfixes et suffixes ne sont pas nécessaires.

   La liste des noms de rue pertinents apparaît.
3. Sélectionnez le nom de rue souhaité dans la liste.
4. Entrez le numéro de la rue et appuyez sur OK.
5. Saisissez le nom de la ville souhaitée.

   En cas de correspondances multiples, le système affiche la liste des villes contenant le nom et le numéro de la rue que vous avez entrés.
6. L'écran de validation de la destination est affiché. Sélectionnez Aller! pour calculer le trajet.
7. Voir les pages 20 à 22 pour obtenir plus de détails à propos des Options dans l'écran validation de destination.

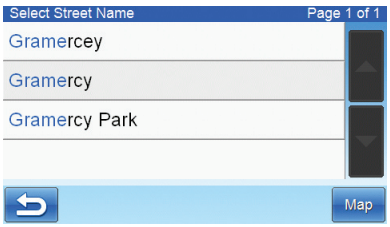

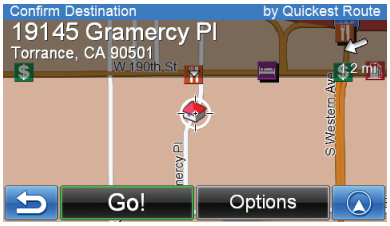

RECHERCHER UNE DESTINATION PAR NOM DE VILLE EN PREMIER

1. Sélectionnez par Ville.
2. Entrez le nom de ville et appuyez sur OK.

   En cas de correspondances uniques, le système affiche automatiquement une brève liste des noms de ville. Sélectionnez la ville souhaitée.
3. Entrez les premiers caractères du nom de la rue et appuyez sur OK.
4. La liste des noms de rue pertinents apparaît. Sélectionnez la rue souhaitée.
5. Entrez le numéro de la rue et appuyez sur OK.
6. L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller!

Vous pouvez choisir parmi plus de 6 millions de POI (Point-of-Interest ou point d'intérêt) stockés dans votre système de navigation portable PND-K3.

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ POI

TROUVER UN ENDROIT PRÈS DE VOTRE POSITION OU PRÈS DE VOTRE DESTINATION

Remarque: Les options Les 4 derniers noms et Les 4 derniers types vous proposent la liste des 4 derniers endroits/types que vous avez entrés.

PAR NOM

1. Sélectionnez par Nom.
2. Entrez le nom de l'endroit souhaité. Appuyez sur OK.

   Une liste des noms d'endroits est affichée.
3. Utilisez la flèche à la droite de la liste pour déplacer la partie de la liste qui est visible.
4. Sélectionnez l'endroit souhaité.

   Pour les centres d'urgence tels que les postes de police, les hôpitaux, etc., veuillez vérifier leur disponibilité avant de vous y rendre.
5. L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

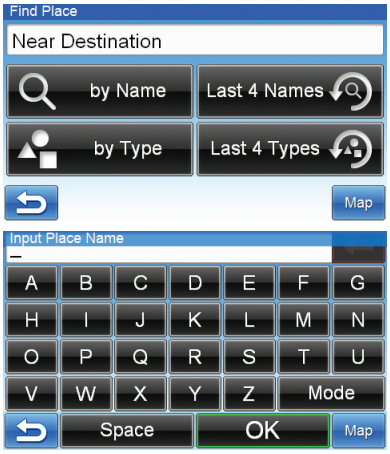

PAR TYPE

1. Sélectionnez par Type.
2. Sélectionnez le type souhaité.
3. Vous pouvez choisir parmi 37 catégories d'Endroits incluant les guichets automatiques bancaires, les banques, les stations-service, les épiceries, les hôtels, les stationnements, les restaurants et bien plus.
4. Suivre les étapes 3 à 6 des instructions ci-dessus.

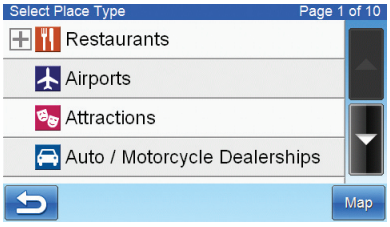

RÉGLER UNE DESTINATION PAR ENDROIT, SUITE

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ POI

TROUVER UN ENDROIT À PROXIMITÉ DE LA VILLE

1. Sélectionnez A proximité de la ville.
2. Sélectionnez par Ville.

Remarque: L'option 4 dernières villes vous propose une liste des derniers noms de ville que vous avez entrés.

3. Entrez un nom de ville et sélectionnez une ville.
4. Vous pouvez choisir par Nom ou par Type.
5. Suivez les étapes sous la section «Par nom» ou «Par type» à la page 16.

TROUVER UN ENDROIT SUR VOTRE TRAJET

1. Sélectionnez Sur l'Itinéraire.
2. Sélectionnez le bouton du type d'endroit souhaité. Appuyez sur OK.

Remarque: L'affichage en surbrillance (JAUNE) d'un bouton indique qu'il est sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs types d'endroits. Appuyez de nouveau sur le bouton pour activer ou désactiver la sélection.

3. Une liste des noms d'endroits est affichée.

   Sélectionnez l'endroit souhaité.
4. Appuyez sur Aller!

RÉGLER UNE DESTINATION PAR HISTORIQUE

Allez au Menu principal ➜ Allez à ➜ Historique

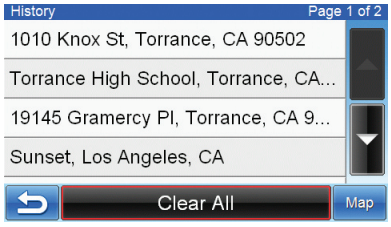

1. La liste des destinations récentes est affichée. Sélectionnez la destination.
2. L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

Remarque: Pour utiliser des options de destination dans l'écran de validation, voir les détails aux pages 20 à 22.

SUPPRIMER TOUT L'HISTORIQUE

Allez au Menu principal ➜ Historique

1. Appuyez sur Effacer tout.
2. Appuyez sur Oui pour supprimer toutes les destinations précédentes.

RÉGLER UNE DESTINATION À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ Carnet d'adresses

1 Sélectionnez la destination souhaitée.

2 L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

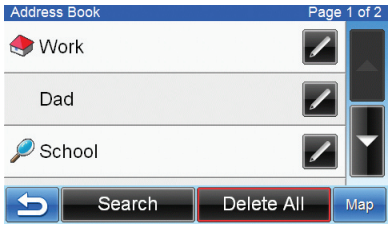

> MODIFIER CARNET D'ADRESSES

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ Carnet d'adresses

1 Sélectionnez la destination que vous souhaitez modifier.

2 Appuyez sur pour modifier l'entrée.

3 Modifiez le nom, le numéro de téléphone et l'icône ou supprimez la destination sélectionnée.

Remarque: Sélectionnez Effacer tout pour effacer toutes les adresses enregistrées dans le carnet d'adresses.

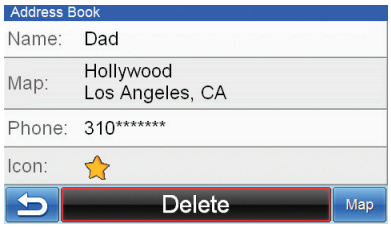

RÉGLER UNE DESTINATION PAR COORDONNÉES

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ Coordonnée

1 Entrez la latitude de votre destination. Appuyez sur OK.

2 Entrez la longitude de votre destination. Appuyez sur OK.

3 L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

Remarque: Pour utiliser des options de destination dans l'écran de validation, voir les détails aux pages 19 à 21.

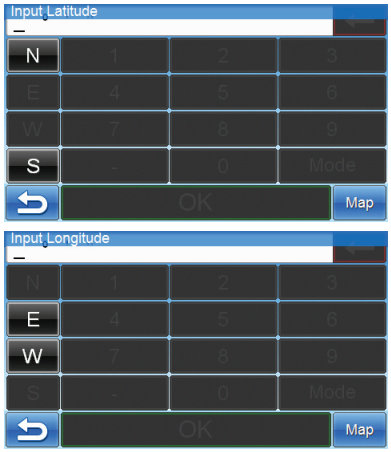

Allez au Menu principal ➜ Aller à ➜ Intersection

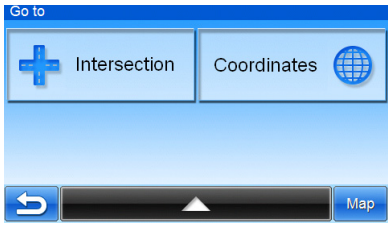

RECHERCHER UNE DESTINATION PAR NOM DE RUE EN PREMIER

1. Sélectionnez par Rue.
2. Entrez le premier nom de rue. Appuyez sur OK.

   La liste des noms de rue pertinents apparaît. Sélectionnez la rue souhaitée et indiquez le numéro de la rue.
3. Entrez le nom de la seconde rue.

   Si une seule rue est en intersection avec la première rue, le nom de la rue apparaît automatiquement.
4. Confirmez le nom de la ville si la même intersection existe dans plus d'une ville.
5. L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

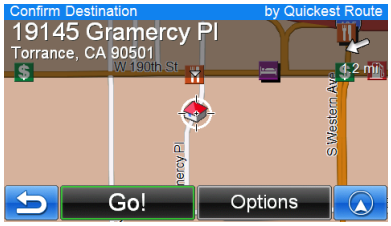

Remarque: Pour utiliser d'autres fonctions sur l'écran de validation, voir les détails aux pages 19 à 21.

RECHERCHER UNE DESTINATION PAR NOM DE VILLE EN PREMIER

Si vous connaissez le nom de la ville où se situe l'intersection que vous recherchez, sélectionnez par Ville. Le choix de la rue est automatiquement restreint. Vous gagnez ainsi du temps lorsque vous entrez l'information concernant la rue.

1. Sélectionnez par Ville.
2. Entrez le nom de la ville, puis sélectionnez la ville dans la liste.
3. Entrez le nom de la première rue.
4. Entrez le nom de la seconde rue.
5. L'écran de validation de la destination est affiché. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

Remarque: Les options Les 4 dernières rues et Les 4 dernières villes vous proposent la liste des 4 entrées les plus récentes.

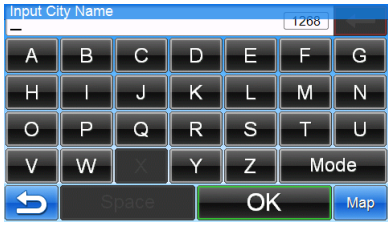

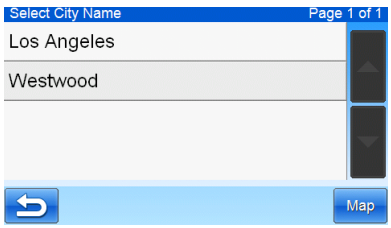

Le menu Options de destination vous permet de trouver des endroits à proximité, trouver des trajets alternatifs pour vous guider à votre destination, régler une destination comme votre domicile, enregistrer une destination dans le carnet d'adresses et créer des points de passage.

Pour utiliser le menu Options de destination, entrez la destination souhaitée en utilisant une méthode décrite aux pages 13 à 18 pour arriver d'abord au Menu de confirmation de destination.

Sélectionnez Options.

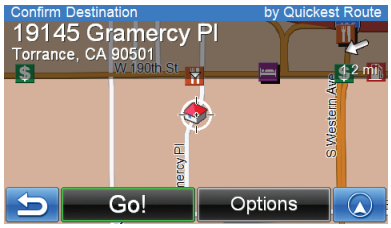

TROUVER DES POI LOCAUX

1. Appuyez sur Trouver POI Locaux.
2. Sélectionnez le type d'endroit souhaité.
3. Sélectionnez le nom d'endroit souhaité.
4. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

Remarque: Pour trouver des endroits directement sur la carte, voir la page 12.

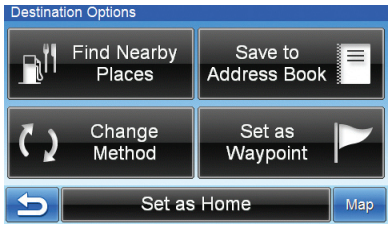

TROUVER DES TRAJETS ALTERNATIFS QUI MÈNENT À VOTRE DESTINATION

1. Appuyez sur Changer le Mode.
2. Sélectionnez la méthode souhaitée.

   Éviter les autoroutes

   Éviter les péages

   Utiliser une route dont l'accès est limité selon l'heure

   Utiliser un ferry
3. Sélectionnez Le plus rapide ou Le plus court.
4. Appuyez sur le bouton Précédent.

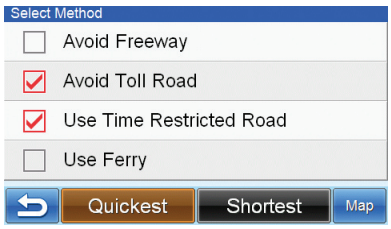

RÉGLAGE D'UNE DESTINATION COMME DOMICILE.

1. Appuyez sur Définir comme Domicile.
2. Appuyez sur OK ou tapez le nom souhaité et appuyez sur OK.
3. Sélectionnez l'icône souhaitée. S' il n' y a pas d'icône souhaitée, appuyez sur Pas d'Icône.
4. Appuyez sur OK.

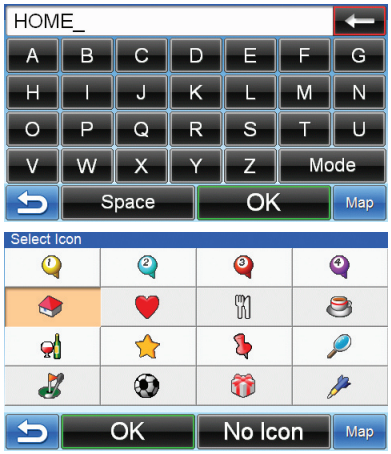

Pour utiliser le menu Options de destination, entrez la destination souhaitée en utilisant une méthode décrite aux pages 13 à 18 pour arriver d'abord au Menu de confirmation de destination.

Sélectionnez Options.

ENREGISTREMENT D'UNE DESTINATION DANS LE CARNET D'ADRESSES

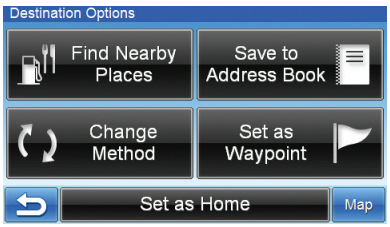

1. Appuyez sur Enregistrer dans le carnet d'adresses.
2. Entrez le nom souhaité. Appuyez sur OK.
3. Sélectionnez une icône. S' il n' y a pas d'icône souhaitée, appuyez sur Pas d'Icône.
4. Appuyez sur OK.

RÉGLAGE DES POINTS DE PASSAGE

Vous pouvez régler jusqu'à 3 points de passage entre votre position actuelle et votre destination. La destination finale doit être réglée avant d'entrer les points de passage.

AJOUT D'UN POINT DE PASSAGE

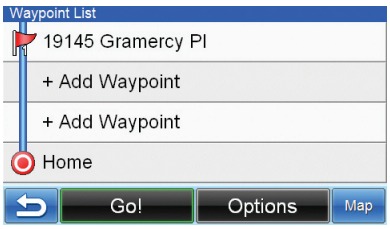

1. Appuyez sur Choisir comme escale et la destination sera automatiquement ajoutée à la Liste des points de passage.
2. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

AJOUT D'UN POINT AUTRE DE PASSAGE

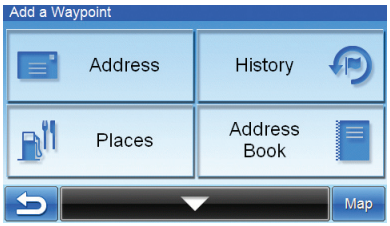

1. Avant d'appuyer sur Aller! dans l'écran des points de passage, appuyez sur Ajouter un point de passage.
2. Entrez le point de passage en utilisant n'importe quelle méthode qui marche pour trouver une destination. (Voir les pages 13 à 18)
3. Appuyez sur Choisir comme escale pour confirmer.
4. Le système retourne à l'écran de la liste des points de passage. Appuyez sur Aller! pour calculer le nouveau trajet.

RÉGLAGE D'UN POINT DE PASSAGE DIRECTEMENT À PARTIR DE LA CARTE

Voir page 12.

Pour utiliser le menu Options de destination, entrez la destination souhaitée en utilisant une méthode décrite aux pages 13 à 18 pour arriver d'abord au Menu de confirmation de destination.

Sélectionnez Options.

RÉGLAGE DES POINTS DE PASSAGE, SUITE

OPTIMISER VOTRE TRAJET

1. Appuyez sur Régler comme point de passage. La liste des points de passage est affichée.
2. Appuyez sur Options. L'écran d'es options de point de passage est affiché.
3. Appuyez sur Optimiser l'Itinéraire.
4. Le système vous présente alors l'écran de la liste de points de passage avec le trajet optimal. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

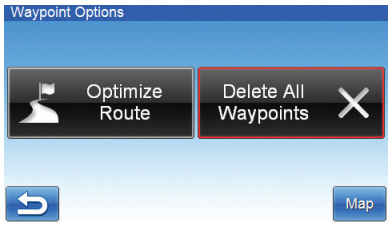

SUPPRESSION D'UN POINT DE PASSAGE

1. Sélectionnez le nom du point de passage à supprimer de la liste.
2. Appuyez sur Supprimer.

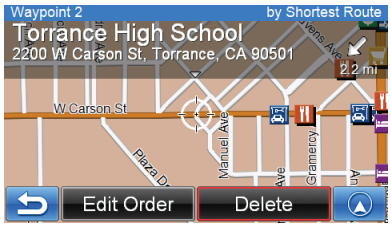

SUPPRIMER TOUT LES POINTS DE PASSAGE

1. Appuyez sur Options.
2. Appuyez sur Supprimer tous les points de cheminement. Appuyez sur Oui pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton Précédent pour revenir à la liste des points de passage ou appuyez sur le bouton Carte pour revenir à la carte.

MODIFICATION DE L'ORDRE DES POINTS DE PASSAGE

1. Menu Principal ➜ Info ➜ l'Itinéraire ➜ Éditer Points de Passage ou de la Carte ➜ l'Itinéraire ➜ Éditer Points de Passage
2. Dans l'écran de la liste des points de passage, sélectionnez le point de passage que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur Editer l'ordre.
4. Utiliser les boutons Haut (Up) et Bas (Down) pour déplacer le point de passage.
5. Appuyez sur OK et le système retourne à l'écran de la liste des points de passage.
6. Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

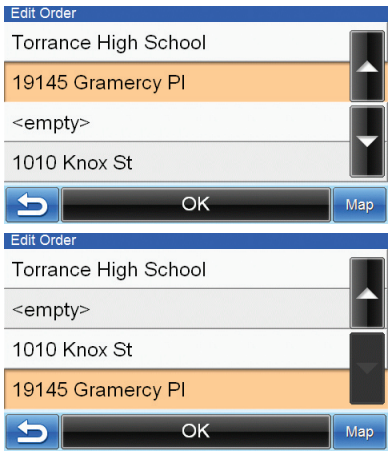

AFFICHAGE DE LA LISTE DES MANŒUVRES DURANT LES INDICATIONS

Vous pouvez afficher la liste des noms de rue et des manœuvres et rues à venir.

Menu principal ➜ Info ➜ l'Itinéraire

ou

directement à partir de la carte ➜

1 Appuyez sur Voir Liste des Virages.

2 Une liste des rues et manœuvres à venir s'affiche à l'écran.

Pour un aperçu d'un point spécifique, sélectionnez un nom de rue/ une manœuvre dans la liste.

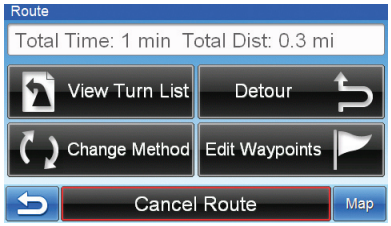

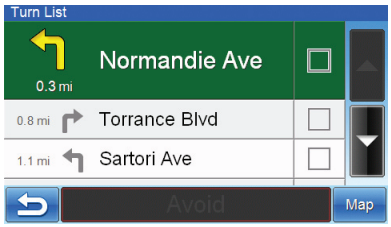

TROUVER UN TRAJET DIFFÉRENT

Sur l'écran Trajet, appuyez sur Changer le Mode.

Remarque: Vous pouvez sélectionner et recalculer un trajet différent basé sur le Trajet le plus rapide ou le Trajet le plus court et sélectionnez Éviter les autoroutes, les péages, les routes dont l'accès est limité selon l'heure ou les ferrys.

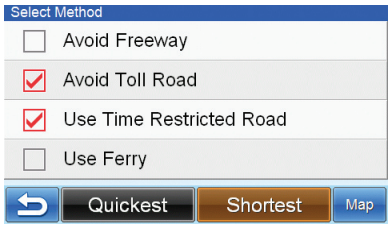

PRÉVOIR UN DÉTOUR

PAR DISTANCE

1 Sur l'écran Trajet, appuyez sur Détour.

2 Choisissez parmi les détours suivants:1/2 mile, 1 mile, 2 miles ou 5 miles.

Le système calcule automatiquement et affiche un trajet qui utilise le détour sélectionné.

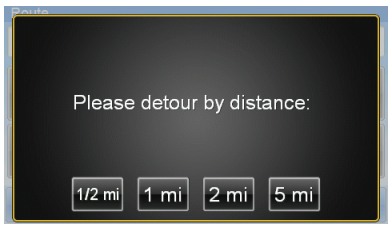

ÉVITER UNE RUE PARTICULIÈRE

1 Appuyez sur Voir Liste des Virages.

2 La liste des rues et manœuvres à venir s'affiche à l'écran. Sélectionnez le nom d'une rue.

3 Appuyez sur Éviter

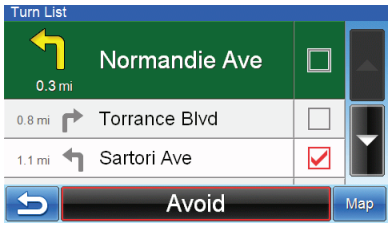

MODIFICATION DE POINTS DE PASSAGE

Pour modifier les points de passage, voir la page 21.

ANNULER UN TRAJET

Sur l'écran Trajet, appuyez sur Annuler l'Itinéraire.

Remarque: Une fois que vous avez annulé le trajet, vous ne pouvez sélectionner le menu Trajet tant que la nouvelle destination n'est pas réglée. Pour régler la destination suivante, voir le menu Destination à la page 13.

Vous pouvez regagner votre domicile à partir de n'importe quelle position une fois que l'adresse de votre domicile est réglée. Voir la page 19 pour régler une destination comme votre Domicile.

ALLER CHEZ MOI

Allez au Menu principal ➜ Domicile

Appuyez sur Aller! pour calculer le trajet.

Remarque: Pour trouver un trajet différent pour aller à votre domicile, voir la page 22.

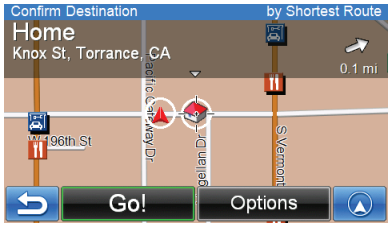

Les téléphones cellulaires Bluetooth peuvent être synchronisés pour interfacer avec le PND-K3. Vous pouvez personnaliser cette interface à l'aide des commandes de réglage Bluetooth.

Allez au Menu principal ➜ ➜ Bluetooth.

Le menu Réglages Bluetooth apparaît et affiche les options de réglage.

1 Sélectionnez Appareils Bluetooth.

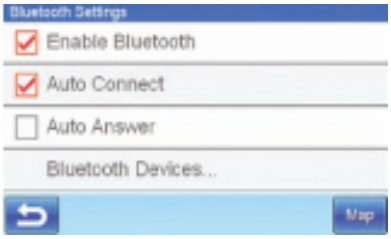

2 Sélectionnez le Mode détectable.

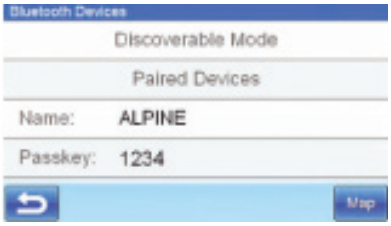

3 Sur le téléphone doté de Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth.

4 Une fois que le téléphone cellulaire détecte le PND-K3, connectez le téléphone au PND-K3.

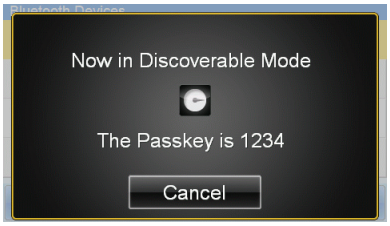

ACTIVER BLUETOOTH

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.

CONNEXION AUTO

En activant la Connexion automatique, vous permettez au dernier téléphone connecté de se reconnecter automatiquement avec le PND-K3 chaque fois qu'il s'en approche, lorsque la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils.

RÉPONSE AUTOMATIQUE

Cette option permet au PND-K3 de répondre automatiquement pour vous à tous les appels reçus, après la première sonnerie.

La plupart des téléphones cellulaires dotés de Bluetooth peuvent être synchronisés pour interfacer avec le PND-K3. Lorsque vous avez jumelé et synchronisé votre téléphone cellulaire avec le PND-K3 (voir Réglages à la page 24), vous pouvez effectuer et recevoir des appels, et profiter de plusieurs autres fonctions pratiques. Il est possible que certains téléphones Bluetooth ne soient pas compatibles et que certaines fonctions ne soient pas disponibles, même si le téléphone est jumelé et synchronisé.

Remarque: Le transfert d'informations entre votre téléphone et le PND-K3 peut prendre quelques minutes.

> EFFECTUER DES APPELS

Appuyez sur Menu principal ➜ .

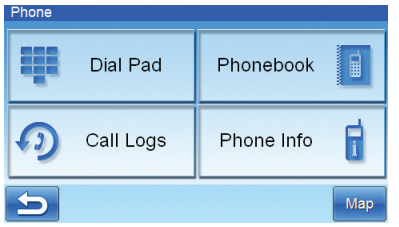

À L'AIDE DU CLAVIER À 12 TOUCHES :

1 Appuyez sur Clavier.

2 Entrez le numéro et appuyez sur .

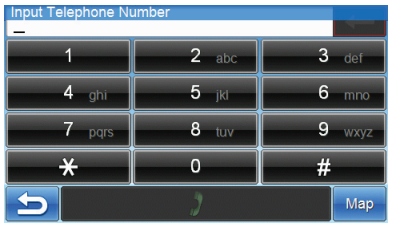

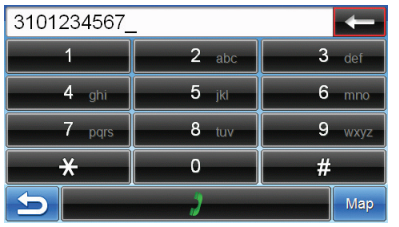

UTILISATION DE L'ANNUAIRE

Appuyez sur Annuaire.

1 Entrez le début du nom de la personne que vous souhaitez appeler.

2 Une liste est affichée. Sélectionnez la personne à contacter dans la liste.

3 L'écran de validation affiche les renseignements détaillés de la personne à contacter. Appuyez sur Composer pour effectuer l'appel.

Appuyez sur Menu principal ➜ .

UTILISER VOS JOURNAUX D'APPELS

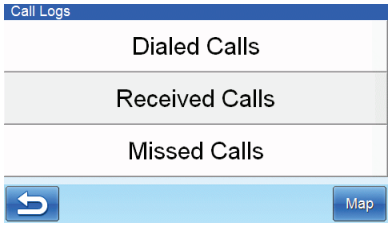

1 Appuyez sur Journaux d'appels.

2 Appuyez sur Appels composés, Appels manqués ou Appels reçus.

3 Votre historique d'appels apparaît. Sélectionnez la personne à contacter dans la liste.

4 L'écran de validation affiche les renseignements détaillés de la personne à contacter quand ils sont disponibles. Appuyez sur Composer pour effectuer l'appel.

Remarque: Vous pouvez continuer d'utiliser le PND-K3 durant un appel. Appuyez sur les icônes pour accéder à l'écran cartographique ou à l'écran du menu principal. Appuyez sur l'icône du téléphone rouge pour retourner au menu de l'appel.

RECEVOIR DES APPELS

Lorsque votre téléphone cellulaire est jumelé au PND-K3, une fenêtre contextuelle est affichée lorsque vous recevez un appel. Le numéro de l'appelant apparaît s'il est disponible.

1 Appuyez sur Répondre pour prendre l'appel ou Ignorer pour l'ignorer.

Remarque: Appuyez sur Répondre en utilisant le téléphone si vous devez prendre l'appel en utilisant le combiné de votre téléphone.

OPTIONS D'APPEL

Pendant un appel actif, le menu d'options En appel est affiché. Ce menu affiche le nom et le numéro de téléphone de l'appelant, ainsi que la durée de l'appel. Ce menu offre aussi les options suivantes :

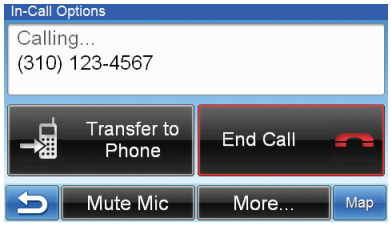

Bloquer le microphone

Cette option vous permet de bloquer le microphone de façon temporaire. Vous pouvez toujours entendre entendre votre interlocuteur, mais il ne vous entend pas.

Transférer l'appel au téléphone

Par souci de flexibilité, vous pouvez transférer l'appel reçu avec le PND-K3 à votre téléphone cellulaire.

Terminer l'appel

Ceci termine l'appel en cours.

Remarque: Après avoir terminé un appel, le menu précédent est automatiquement affiché.

Plus...

Cette option vous propose le menu Téléphone.

BOUTON AFFICHAGE

Pour les paramètres d'affichage, voir la page 28.

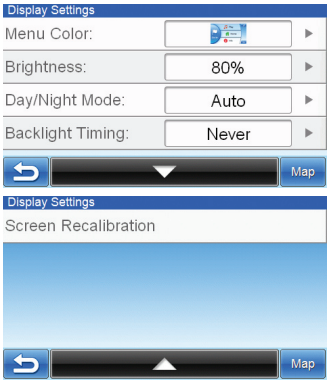

BOUTON CARTE

Pour les réglages cartographiques, voir la page 28.

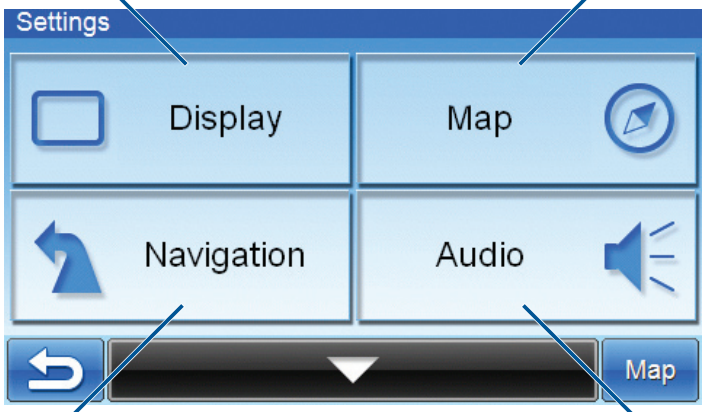

BOUTON NAVIGATION

Pour les réglages de navigation, voir la page 29.

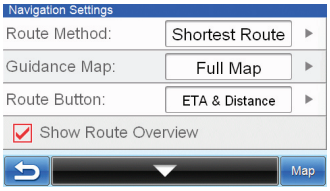

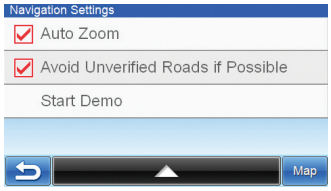

BOUTON AUDIO

Pour les paramètres audio, voir la page 30.

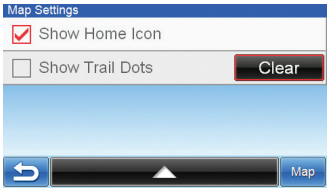

BOUTON RÉGIONAL

Pour les réglages régionaux, voir la page 30.

BOUTON BLUETOOTH

Pour les réglages Bluetooth, voir la page 24.

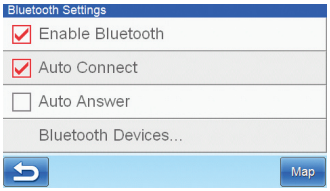

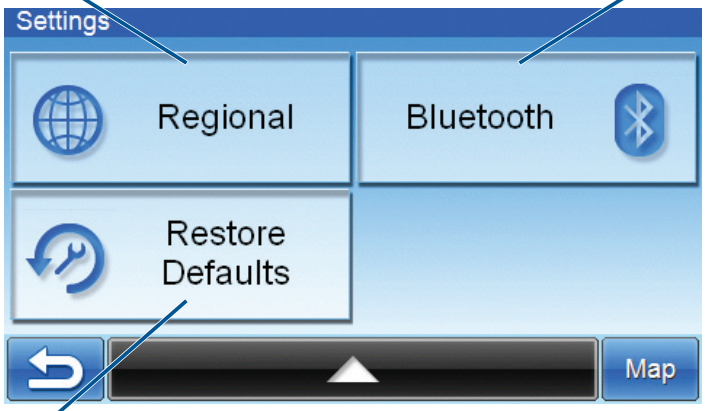

BOUTON RESTAURER LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette option vous permet de supprimer toutes les informations stockées et de revenir aux réglages par défaut de l'usine.

PERSONNALISATION DE L'FAFFICHAGE

Allez au Menu principal ➜ ➜ Affichage.

Remarque: Appuyez sur OK pour terminer le réglage.

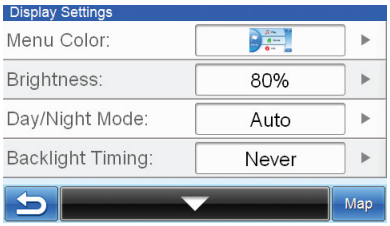

COULEUR DES MENUS

Vous pouvez choisir parmi 8 couleurs différentes pour tous les écrans de menu.

LUMINOSITÉ

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran.

AFFICHAGE DU MODE JOUR/NUIT

Jour - écran lumineux

Nuit - écran sombre

Auto - bascule automatiquement entre les modes Jour et Nuit

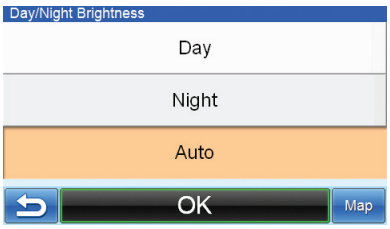

CORRECTION DU RÉGLAGE D'ÉCRAN

Cette option vous permet de régler l'écran tactile pour obtenir une plus grande précision.

TEMPORISATION DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Vous pouvez modifier la durée de l'éclairage de l'affichage avant le basculement en mode économie d'énergie.

PERSONNALISATION DE LA CARTE

Vous pouvez personnaliser la couleur de la carte et l'icône du véhicule et placer des icônes sur la carte.

Allez au Menu principal ➜ ➜ Carte.

Remarque: Appuyez sur OK pour terminer le réglage.

AFFICHAGE ET MODIFICATION ICÔNES SUR LA CARTE

Les icônes des endroits, les icônes Domicile ainsi que les icônes utilisées dans le carnet d'adresses peuvent être activées et désactivées depuis le menu Réglage d'affichage.

MONTRER LES POINTILLÉS DE SUIVI

Cette fonctionnalité vous permet d'activer et de désactiver les pointillés de suivi du trajet qui apparaissent partout où l'icône du véhicule passe. Elle est particulièrement utile pour les adeptes du hors-route.

Allez au Menu principal ➜ ➜ Navigation.

Remarque: Appuyez sur OK pour terminer le réglage.

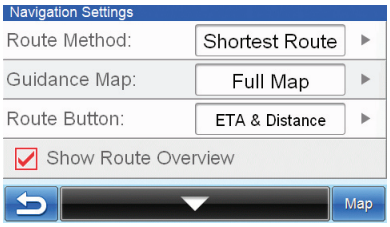

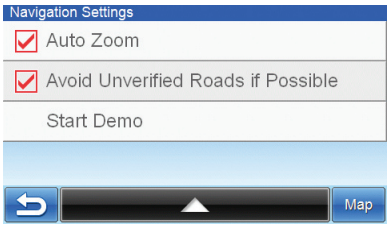

MÉTHODE TRAJET

Vous pouvez modifier la méthode utilisée pour déterminer le trajet.

Voir page 22 pour obtenir plus de détails.

CARTE DES INDICATIONS

En mode Indications, vous pouvez choisir entre la grande carte et la flèche.

BOUTON TRAJET

Vous avez le choix entre 3 boutons de trajet différents.

Heure d'arrivée et distance jusqu'à la destination

Temps restant et distance jusqu'à la destination

Direction de la destination

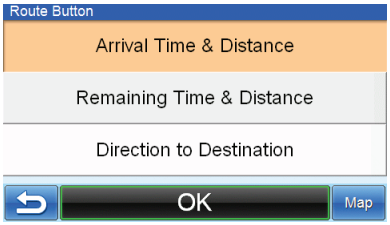

MONTRER APERÇU DU TRAJET

Ce bouton vous permet de visualiser le trajet entier une fois que la destination a été calculée et avant le début des indications.

ZOOM AUTOMATIQUE

Quand vous vous approchez d'une manœuvre indiquée, le zoom avant de la carte est effectué automatiquement.

ÉVITER LES ROUTES NON VÉRIFIÉES SI POSSIBLE

Ce bouton vous permet d'éviter les routes qui n'ont pas été vérifiées par le fournisseur de la carte.

LANCER LA DÉMONSTRATION

Vous pouvez regarder une démonstration d'indications parlées et sur écran donnée par le système de navigation.

Remarque: Réglez d'abord une destination avant d'utiliser cette fonction.

RÉGLAGE PARAMÈTRES AUDIO

Allez au Menu principal ➜ ➜ Audio.

Remarque: Appuyez sur OK pour terminer le réglage.

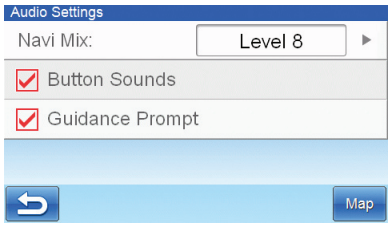

MODIFICATION DU VOLUME NAVI MIX

Cette option vous permet de varier le volume des invites vocales par rapport à la musique.

SONS ASSOCIÉS AUX BOUTONS

Cette option permet d'activer ou de désactiver les sons associés aux boutons.

INDICATION SONORE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les indications sonores du trajet à suivre.

PARAMÈTRES RÉGIONAUX

Allez au Menu principal ➜ ➜ Région.

Remarque: Appuyez sur OK pour terminer le réglage.

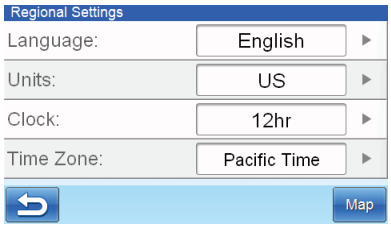

LANGUE

Vous pouvez sélectionner la langue parmi l'anglais, l'espagnol et le français.

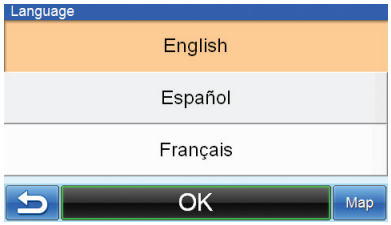

UNITÉS

Vous pouvez régler les unités de mesure en kilomètres ou miles.

HORLOGE

Vous pouvez régler l'horloge en format d'affichage de 12 ou 24 et de manière à refléter l'Heure d'été de votre région.

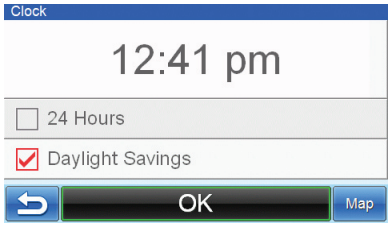

FUSEAU HORAIRE

Vous pouvez régler les paramètres Fuseau horaire pour l'adapter à votre région.

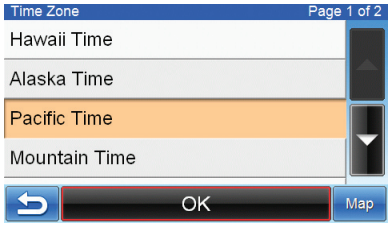

Allez au Menu principal ➜ Info.

BOUTON TABLEAU DE BORD

Pour afficher le tableau de bord, voir la page 31.

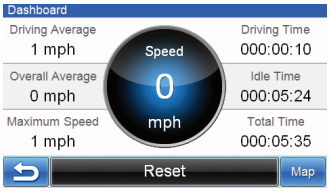

BOUTON GPS

Pour afficher le GPS, voir la page 32.

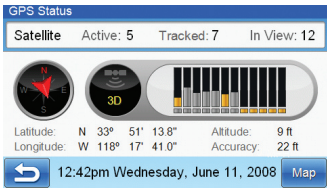

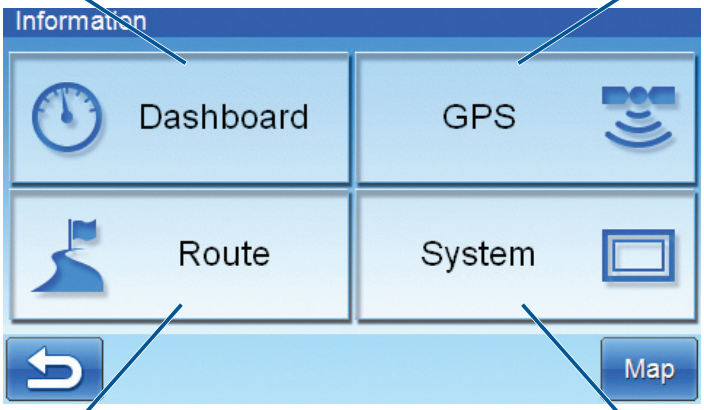

BOUTON L'LTINÉRAIRE

Pour changer le trajet, voir la page 22.

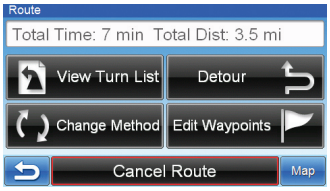

BOUTON SYSTÈME

Pour afficher les informations système, voir la page 32.

AFFICHAGE TABLEAU DE BORD

Allez au Menu principal ➜ Info ➜ Tableau de bord.

L'odomètre affiche la distance et la durée du trajet parcouru.

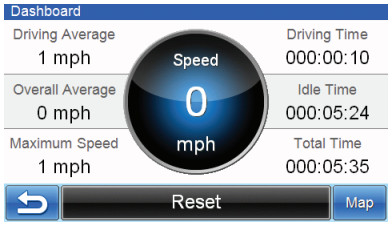

Moyenne de conduite	Vitesse moyenne.
Moyenne totale	Vitesse moyenne (inclut le temps à l'arrêt).
Vitesse maximale	Vitesse maximale
Temps de conduite	Le temps pendant lequel le véhicule s'est déplacé.
Temps à l'arrêt	Le temps pendant lequel le véhicule s'est arrêté (sans bouger).
Temps total	Durée totale écoulée (le temps de conduite plus le temps à l'arrêt).

AFFICHAGE ÉTAT DU GPS

Cette option vous permet de visualiser les renseignements du signal satellite GPS. Vous pouvez afficher des renseignements de lieu dynamiques en provenance du satellite. Par exemple, la puissance du signal, le compas (renseignements sur la direction), la latitude et la longitude, l'altitude approximative et la vitesse.

Une explication des messages est présentée ci-dessous.

Allez au Menu principal ➜ Info ➜ GPS.

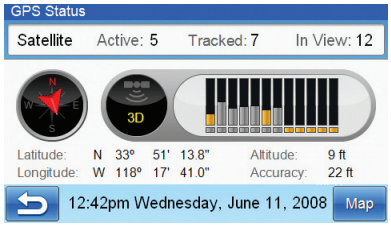

Les messages suivants s'affichent lorsque le récepteur GPS repère des satellites :

Repérage de satellites

Le PND-K3 recherche des satellites GPS dans le ciel.

Réception de signal GPS

Le PND-K3 acquiert les renseignements de position transmis par 1 à 3 satellites repérés, tout en recherchant d'autres satellites (4 satellites sont nécessaires au minimum).

Établissement de la position GPS

Le PND-K3 a besoin de signaux continus émis par au moins 4 satellites (pendant 30 secondes) pour déterminer votre position avec exactitude.

Réception GPS temporairement faible

Les orages, un feuillage dense ou des immeubles environnants élevés peuvent provoquer des pertes temporaires de détermination de la position (acceptables si la durée est inférieure à 30 secondes).

Signal GPS faible, Position non déterminée

Il est possible que vous vous trouviez dans une zone où un signal GPS constamment faible (durant 30 secondes ou davantage) rend impossible le maintien d'une position déterminée.

Perte du repérage GPS

Vous vous trouvez dans une zone où la ligne de vision vers les satellites GPS a été bloquée.

AFFICHAGE INFORMATION DU SYSTÈME

Vous pouvez vérifier les applications logicielles, la version de la base de données et d'autres renseignements sur cet écran.

Allez au Menu principal ➜ Info ➜ GPS.

Remarque: Prenez note de ces informations et y faites référence si vous communiquez avec le service clientèle.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Le PND-K3 n'est pas simplement un outil de navigation; il est aussi un lecteur de musique! Choisissez Lecture dans le Menu principal, puis insérez une carte SD contenant votre musique dans lePND-K3. C'est aussi simple que cela!

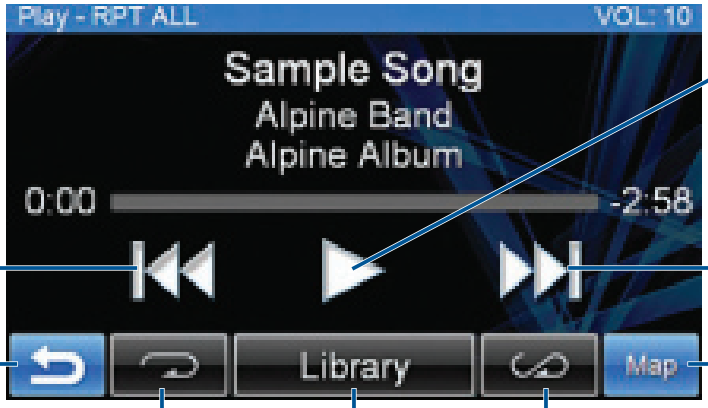

LECTURE

REVENIR À LA CHANSON PRÉCÉDENTE

PROCÉDER À LA CHANSON SUIVANTE

RETOURNEZ AU MENU PRINCIPAL.

CARTE

RÉPÉTER

LECTURE ALÉATOIRE

COLLECTION DE MUSIQUE

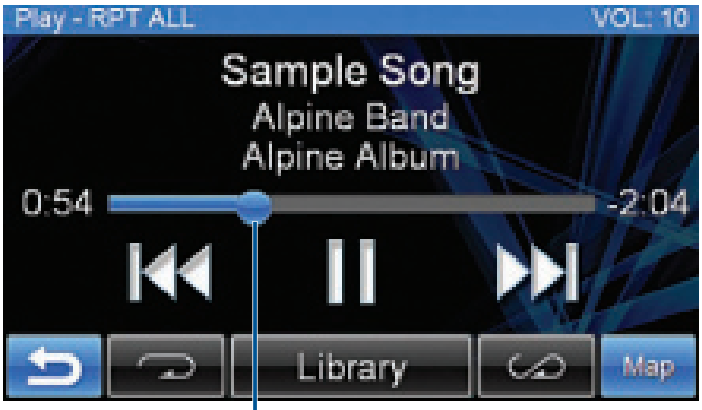

QUAND LA MUSIQUE EST EN LECTURE, VOUS POUVEZ UTILISER LES FONCTIONS DU CLIC ET GLISSEMENT POUR SAUTER À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA CHANSON.

En cas de problème, consultez la liste des vérifications suivantes. Ce guide vous aidera à identifier le problème si l'appareil est défectueux. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système et que tout est chargé adéquatement. Contactez votre distributeur Alpine agréé ou Alpine directement au 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357).

Impossible d'écouter de la musique à l'aide de la carte SD.

Certaines cartes SD ne sont pas compatibles avec le PND-K3.

La fonction Téléphone n'est pas disponible.

Il est possible que certains téléphones Bluetooth ne soient pas compatibles et que certaines fonctions ne soient pas disponibles, même si le téléphone est jumelé et synchronisé.

La position du véhicule est erronée.

Réinitialisez l'appareil et conduisez le véhicule vers une zone de bonne réception GPS pour que l'appareil puisse se recalibrer. Rendez-vous dans un endroit offrant une bonne réception GPS.

L'appareil ne fonctionne pas

Condensation d'humidité:	Laissez la condensation s'évaporer (pendant environ 1 heure).
Température ambiante:	Vérifiez que la température à l'intérieur du véhicule est entre -10 et 60 °C (14 et 140 °F)
Fusible grillé sur l'adaptateur de l'allume-cigare:	Remplacez le fusible avec un fusible 2A ou un fusible de la taille appropriée.

L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est retiré de son socle ou de la station d'accueil

Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées. L'appareil ne se recharge pas dans son socle ou dans la station d'accueil si le véhicule est éteint.

Réinitialiser

- Réinitialisation normale — Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes
- Réinitialisation complète — Appuyez simultanément sur les boutons Réinitialisation et Volume.

Dimensions de l'unité principale:	123mm x 74mm x 20mm
Poids de l'unité principale:	180 g (6,4 oz)
UPC:	SiRF Titan
GPS:	GPS intégré (20 canaux) avec antenne intégrée
Stockage interne:	Mémoire flash intégrée avec cartes préchargées des États-Unis, du Canada, du Puerto Rico et des îles Vierges
Fente pour carte:	Fente pour carte SD (Secure Digital) ou MMC (Multimedia Card) pour la lecture des fichiers musique MP3 ou WMA
Audio:	Fente pour haut-parleur et microphone sur l'unité principale. Fente pour sortie audio sur le socle.
Interface USB:	2.0
Dimensions de l'affichage:	4,3 po diagonal
Résolution de l'affichage:	QWVGA 480 x 272 pixels
Luminosité de l'affichage:	450 nits (maximum)

Remarque: En raison de l'amélioration continue, les caractéristiques techniques sont sous réserve des changements sans préavis.

A

à proximité de la ville 16
Accessoires 6
Affichage 28
Couleur des menus 28
Luminosité 28
Mode Jour/Nuit 28
Temporisation du rétro-éclairage 28
Affichage de la carte 12
Affichage du temps estimé 10
Barre d'état du GPS 11
Bouton Trajet 10
État de la batterie 11
Modifier l'affichage de la carte 11
Orientation de la carte 10
Répétition de l'annonce 10
Régler une destination directement 12
Réglage des points de passage 12
Trouver des endroits locaux 12
Affichage du temps estimé 10
Annonce 10
Appuyez sur Téléphone 25
Effectuer des appels 25
Options d'appel 26
Recevoir des appels 26
Audio 30
Indication sonore 30
Modification du volume Navi Mix 30
Sons associés aux boutons 30
avant de commencer 8
Avant d'utiliser ce produit 2
Avertissements 3

B

Barre d'état du GPS 10, 11
Bluetooth
Activer Bluetooth 24
Connexion auto 24
Réponse automatique 24
Bouton Aller à 9
Bouton Carte 9
Bouton d'alimentation 7
Bouton de réglage Volume faible 7
Bouton de réglage Volume fort 7
Bouton de réinitialisation 7
Bouton Domicile 9
Bouton du menu principal 10
Bouton Info (Information) 9
Bouton l'Itinéraire 10
Bouton Lecture 9
Bouton Paramètres 9
Bouton Téléphone 9
Bouton Zoom arrière 10, 11

C

Câble USB 7
Caractéristiques techniques 35
Carnet d'adresses 17
Carte 28
Icônes 28
Pointillés de suivi 10
Changer l'affichage du trajet 6, 7
Chargeur d'allume-cigare 7
Connecteur de l'antenne GPS externe 7
Contenu de la boîte 6
Accessoires 6
Contrat d'utilisation 4
Coordonnées 17

D

Déclaration de conformité FCC 2
Dépannage 34
Destination
De l'affichage cartographique 12
Du carnet d'adresses 17
Par adresse 14
Par coordonnées 17
Par endroit 15
Par historique 16
Par intersection 18
Détour 22
Distance jusqu'à la destination 10
Domicile 23
Aller au domicile 23
Réglage d'une destination comme 19

E

Écouter de la musique. 33
Collection de musique 33
Lecture 33
Écran 7
Écran de validation de la destination 19
Édition 17
Carnet d'adresses 17
Icônes 28
Points de passage 21
Effacer
Carnet d'adresses 17
Historique 16
Points de passage 21
Effectuer 15
Sur votre trajet 16
Trouver des endroits locaux 12
En cas de problème 34
Entrée pour microphone externe 7
Entrer une destination 13
État de la batterie 11
Indicateur 11
État du GPS 32

F

Fente pour carte SD/MMC 7
Fiche d'inscription 6
Flèche de manœuvre suivante\Bouton Guide parlé 10
Fonctionnalités du système 7
Socle avec chargeur allume-cigare 7
Système de navigation portable PND-K3 7
Fuseau horaire 30

G

Garantie Limitée 37
Guide de reference rapide 6

H

Haut-parleur 7
Horloge 30

I

Icônes 20
Carnet d'adresses 19
Carte 31
Domicile 28
Information 31
Bouton GPS 31
Bouton Système 31
Bouton Tableau de bord 31
Bouton Trajet 31
Information du système 32
Installation 8
avant de commencer 8
Désinstallation du PND-K3 8
Installation du PND-K3 8

L

Langue 31

M

Menu principal 9
Mini-connecteur USB 7
Modifier l'affichage de la carte 11
Mode de carte 11
Mode flèche 11

N

Nom de rue suivante 10

O

Options de destination 19
Destination comme domicile 19
Enregistrement dans le carnet d'adresses 20
Réglage des points de passage 20
Routes alternatives 19
Trouver des POI locaux 19
Outil de navigation 29
Aperçu du trajet 29
Bouton Trajet 29
Carte des indications 29
Démonstration 29
les routes non vérifiées 29
Méthode Trajet 29
Zoom automatique 29

P

Paramètres 27
Audio 30
Bluetooth 24
Paramètres régionaux 30
Personnalisation de la carte 28
Personnalisation de l'affichage 28
Personnaliser l'outil de navigation 29
Paramètres régionaux 30
Fuseau horaire 30
Horloge 30
Langue 30
Unités 30
Pointillés de suivi 28
Points de passage 20
Ajout 20
Directement à partir de la carte 20
Effacer 21
Modification de l'ordre 21
Optimiser votre trajet 21
Supprimer tout 21
Position actuelle 10
Précautions et avis 2
Près de votre destination 15
Près de votre position 15
Prise de casque 7

R

Réinitialiser 34
Répétition de l'annonce 10

S

Socle 7
Bouton Éjecter 7
Câble de sourdine 7
Connecteur 7
cordon d'alimentation 7
Fente pour connecteur 7
Plaque de montage 6
Trous de montage AMPS/NEC 7

T

Table des matières 5
Tableau de bord 31
Trajet 22
Affichage de la liste des manœuvres 22
Annuler un trajet 22
Modification de points de passage 22
Prévoir un détour 22
Trajet différent 22

U

Unités de mesure 22

GARANTIE LIMITÉE

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE INC, et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Cette garantie couvre les produits audio/visuel de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

DURÉE DE LA GARANTIE :

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE :

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

CE QUI EST COUVERT :

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'oeuvre) du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT :

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

1. Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
2. Tout dégât provoqué par accident, abus, négligence, usage inapproprié, mauvais raccordement, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
3. Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
4. Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;
5. Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée;
6. Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifi é ou retiré;
7. Les produits qui ont été adaptés ou modifi és sans le consentement d'Alpine;
8. Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
9. Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'unconcessionnaire Alpine autorisé;

COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

1. Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.
2. Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
3. Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
4. Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

LIMITATION DES GARANTIES TACITES :

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET LA GARANTIE DEQUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSIBLE DES DOMMAGES INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT.
LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.

LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI :

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web au http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC.,
19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, ÉTATS-UNIS

ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC.,
777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Téléphone 1 416 736-6211
N'envoyez aucun produit à ces adresses.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.

© NAVTEQ, 2006. Tous droits réservés.
© Alpine Électronique De L'amérique, Inc., 2006. Tous droits réservés.

Watch the Road: Drive Smart with Consumer Electronics™
www.digitaldriver.org
Sponsored by CEA

Le logo WTR est une marque de commerce de la Consumer Electronics Association.